

HP Color LaserJet 4730mfp

Brukerhåndbok for HPs innebygde

Web-server



HPs innebygde Web-server

Brukerhåndbok



Opphavsrett og garanti

© 2005 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse
uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt,
med unntak av det som er tillatt i henhold til
lovgivning om opphavsrett.

Informasjonen i dette dokumentet kan
endres uten forvarsel.

De eneste garantiene for HP-produkter
og -tjenester går frem av
garantibestemmelsene som følger med slike
produkter og tjenester. Ingenting i dette
dokumentet skal bli sett på som
tilleggsgaranti. HP er ikke ansvarlig for
tekniske eller redaksjonelle feil eller
utelatelser som finnes i dette dokumentet.

EWS V10.0

Varemerker

Adobe® og PostScript® er varemerker for
Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® og Windows® er registrerte
varemerker i USA for Microsoft Corp.

Edition 1, 2/2005

Innhold

1 Oversikt

Hva er en innebygd Web-server?	1
Funksjoner	1
Tilleggsfunksjoner med en permanent lagerenhet	2
HP Web Jetadmin og HPs innebygde Web-server	2
Systemkrav	3
Åpne HPs innebygde Web-server	3
Innlogging og avlogging	4
Slik logger du deg inn som administrator	4
Slik logger du deg av som administrator	4
Navigere gjennom HPs innebygde Web-server	5

2 Vise produktstatus fra Informasjon-sidene i HP EWS

Enhetsstatus	10
Konfigurasjonsside	12
Rekvisitastatus	14
Hendelseslogg	16
Forbruksside	17
Diagnostikkside	19
Enhetsinformasjon	21
Kontrollpanel	22
Skriv ut	23
Skrive ut en fil ved hjelp av Skriv ut-siden	24

3 Konfigurere produktet fra Innstillinger-siden

Konfigurer enhet	25
Bruke menyene på Konfigurer enhet-siden	26
E-postserver	27
Konfigurere utgående e-post	28
Konfigurere innkommende e-post	28
Varsler	29
Bruke Varsler-siden med et produkt	31
Sende e-postkommandoer til produktet	34
Slik ber du om informasjonssider ved å bruke en e-postmelding	34
AutoSend	35
Slik slår du på AutoSend-funksjonen	36
Sikkerhet	37
Rediger andre koblinger	39
Legge til en kobling	40

Fjerne en kobling	40
Enhetsinformasjon	41
Språk	42
Dato og tid	44
Dato/tid-format	45
Stilling av klokke	45
Oppvåkningstidspunkt	47

4 Angi alternativene for digital sending

Bruke HP DSS-programvaren	49
Generelt	50
Send til e-post	51
Avanserte e-postinnstillinger	53
Send til faks	54
Avanserte faksinnstillinger	56
Adressering	59
Avanserte adresseringsinnstillinger	62
Adresseliste	63
Logg	64
Preferanser	66

5 Administrere nettverksdriften fra Nettverk-sidene

Oversikt	69
----------------	----

6 Bruke Andre koblinger som en ressurs

hp instant support	74
Slik fungerer hp instant support	74
Informasjon du kan få fra hp instant support	74
Bestill rekvisita	74
Produktstøtte	75
Min tjenesteleverandør og Min servicekontrakt	75

Stikkordregister.....	77
-----------------------	----

Tabelliste

Tabell 1-1	HPs innebygde Web-server	6
Tabell 2-1	Enhetsstatus	10
Tabell 2-2	Konfigurasjonsside	12
Tabell 2-3	Rekvisitastatus	14
Tabell 2-4	Hendelseslogg	16
Tabell 2-5	Forbruksside	18
Tabell 2-6	Diagnostikkside	19
Tabell 2-7	Skriv ut-side	23
Tabell 3-1	Konfigurer enhet	26
Tabell 3-2	E-postserver	27
Tabell 3-3	Varsler	30
Tabell 3-4	Be om informasjonssider ved å bruke en e-postmelding	34
Tabell 3-5	AutoSend	35
Tabell 3-6	Sikkerhet	37
Tabell 3-7	Rediger andre koblinger	39
Tabell 3-8	Språk	42
Tabell 3-9	Dato og tid	44
Tabell 3-10	Oppvåkningstidspunkt	47
Tabell 4-1	Generelle innstillinger	50
Tabell 4-2	E-postinnstillinger	51
Tabell 4-3	Avanserte e-postinnstillinger	53
Tabell 4-4	Send til faks	54
Tabell 4-5	Avanserte faksinnstillinger	56
Tabell 4-6	Innstillinger for adressering	59
Tabell 4-7	Avanserte adresseringsinnstillinger	62
Tabell 4-8	Adresseliste	63
Tabell 4-9	Logg	64
Tabell 4-10	Preferanseinnstillinger	66
Tabell 5-1	Nettverksinnstillinger	70

Figurliste

Figur 1-1	Skriv inn nettverkspassord	4
Figur 1-2	Eksempel på HP EWS-side	5
Figur 2-1	Enhetsstatus-side	10
Figur 2-2	Konfigurasjonsside	12
Figur 2-3	Rekvisitastatus-side	14
Figur 2-4	Hendelseslogg-side	16
Figur 2-5	Forbruksside	17
Figur 2-6	Diagnostikkside	19
Figur 2-7	Enhetsinformasjon-side	21
Figur 2-8	Kontrollpanel-side	22
Figur 2-9	Skriv ut-side	23
Figur 3-1	Konfigurer enhet-side	25
Figur 3-2	E-postserver-side	27
Figur 3-3	Varsler-side	29
Figur 3-4	Siden Varsler – oppsett	31
Figur 3-5	Siden Varsler – test	33
Figur 3-6	AutoSend-side	35
Figur 3-7	Sikkerhet-side	37
Figur 3-8	Rediger andre koblinger-side	39
Figur 3-9	Enhetsinformasjon-side	41
Figur 3-10	Språk-side	42
Figur 3-11	Dato og tid-side	44
Figur 3-12	Oppvåkningstidspunkt-side	47
Figur 4-1	Generelle innstillinger-side	50
Figur 4-2	E-postinnstillinger-side	51
Figur 4-3	Avanserte e-postinnstillinger-side	53
Figur 4-4	Faksinnstillinger-side	54
Figur 4-5	Avanserte faksinnstillinger-side	56
Figur 4-6	Opprett PIN-kode-side	57
Figur 4-7	Modemdiagnostikk-side	58
Figur 4-8	Innstillinger for adressering-side	59
Figur 4-9	Avanserte adresseringsinnstillinger-side	62
Figur 4-10	Adresseliste-side	63
Figur 4-11	Logg-side	64
Figur 4-12	Preferanseinnstillinger-side	66
Figur 5-1	Nettverksinnstillinger-side	70
Figur 6-1	Enhetsstatus-side - boksen Andre koblinger	73
Figur 6-2	Andre koblinger	75

1 Oversikt

Hva er en innebygd Web-server?

En Web-server gir et miljø der du kan kjøre Web-programmer, på samme måte som et operativsystem, for eksempel Microsoft® Windows®, gir et miljø som gjør at du kan kjøre programmene på datamaskinen din. En Web-leser, for eksempel Microsoft Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla, kan vise utdata fra en Web-server.

En *innebygd* Web-server finnes på et maskinvareprodukt (for eksempel en skriver) i fastvaren i stedet for som programvare som lastes på en nettverksserver.

Fordelen med en innebygd Web-server er at den gir et grensesnitt for produktet som alle med en datamaskin som er knyttet til et nettverk, og en standard Web-leser, kan åpne og bruke. Det er ikke nødvendig å installere eller konfigurere noen spesiell programvare.

Med HPs innebygde Web-server (HP EWS) kan du vise produktstatusinformasjon, endre innstillinger og administrere produktet på datamaskinen.



Merk I denne håndboken brukes begrepene "produkt" og "enhet" om hverandre. Når produkter eller enheter omtales i denne brukerhåndboken, gjelder informasjonen HPs LaserJet-skrivere, MFPer eller digitale sendere. Du kan finne detaljert informasjon om hvilke funksjoner skriveren, MFPer eller den digitale senderen støtter, i dokumentasjonen som fulgte med produktet.

Funksjoner

Du kan bruke HP EWS for å vise produkt- og nettverkstatus og administrere utskriftsfunksjoner fra datamaskinen i stedet for fra produktets kontrollpanel. Med HP EWS kan du utføre følgende oppgaver:

- vise kontrollpanelmeldinger og produktstatusinformasjon
- bestemme gjenværende levetid for all rekvisita og konfigurere spesiell bestillingsinformasjon for rekvisita
- få tilgang til produktets side for teknisk støtte
- få tilgang til spesifikk støtte for de siste produkthendelsene
- legge til eller tilpasse koblinger til andre Web-områder
- vise og endre produktkonfigurasjon, for eksempel skuffekonfigurasjoner
- vise og endre nettverkskonfigurasjonen
- vise og skrive ut informasjonssider, for eksempel konfigurasjonssiden
- motta varsler om produkthendelser via e-post, for eksempel når produktet har lite rekvisita

- velge språket du vil vise HP EWS-sidene på
- skrive ut til et HP-produkt uten å måtte installere produktets skriverdriver
- spare energi ved å planlegge produktets dvaleforsinkelse, slik at produktet går inn i dvalemodus etter en periode med inaktivitet
- planlegge oppvåkningstidspunkter for hver dag, slik at produktet er ferdig med initialisering og kalibrering når det skal brukes
- sende informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitabruk jevnlig til tjenesteleverandøren

Tilleggsfunksjoner med en permanent lagerenhet

Hvis du har en permanent lagerenhet, for eksempel en harddisk, installert i produktet ditt, kan du vise, konfigurere og lagre tilleggsinformasjon.

- **Varsler.** Konfigurer fire ulike mållister for hver bruker (admin og service) med opptil 20 mottakere på hver av de fire listene. (Uten den permanente lagerenheten kan hver bruker bare sende varsler til fire e-postadresser.)
- **Andre koblinger.** Legg til opptil fem tilleggskoblinger til Web-områder du velger. (Uten ekstra lager kan du legge til bare én ekstra kobling.)

En harddisk kan være installert i produktet, avhengig av produktmodellen. Hvis produktet ikke har en harddisk, kan du kanskje bestille en. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som fulgte med produktet, eller på www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm

HP Web Jetadmin og HPs innebygde Web-server

HP Web Jetadmin er et Web-basert verktøy for systemadministrasjon som du kan bruke med en Web-leser. HP EWS og HP Web Jetadmin arbeider sammen for å dekke alle dine produktstyringsbehov. Du kan bruke programvaren til å installere og administrere nettverksprodukter effektivt.

Nettverksadministratorer kan styre nettverksprodukter eksternt, praktisk talt uansett hvor de befinner seg.

HP EWS er en enkel, lettforståelig løsning for personlig styring av produkter i miljøer som har et begrenset antall produkter. I miljøer med flere produkter kan det imidlertid være bedre å bruke HP Web Jetadmin til styring av grupper med produkter. Med HP Web Jetadmin kan du finne, styre og konfigurere flere produkter samtidig.

HP Web Jetadmin er tilgjengelig fra HPs elektroniske støtte(HP Web Jetadmin www.hp.com/go/webjetadmin).

Systemkrav

For å bruke HP EWS må du ha følgende komponenter:

- En Web-leser som støttes. Lesere som støtter innebygde Web-servere, omfatter (men er ikke begrenset til) følgende:
 - Konqueror 3.0 eller senere
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senere
 - Mozilla 1.0 (og Mozilla-avledninger)
 - Netscape Navigator 6.2 eller senere
 - Opera 7.0 eller senere
 - Safari 1.0 eller senere
- En TCP/IP-basert (TCP/IP) nettverkstilkobling.
- En HP Jetdirect-utskriftsserver (innebygd eller forbedret inndata/utdata [EIO]) installert i produktet.

Åpne HPs innebygde Web-server

Bruk følgende fremgangsmåte for å åpne HP EWS.



Merk Du kan ikke vise HP EWS-sidene fra utenfor en brannmur.

- 1 Åpne en støttet Web-leser.
- 2 I feltet **Adresse** eller **Gå til** skriver du inn TCP/IP-adressen som er tilordnet produktet (for eksempel `http://192.168.1.1`) eller vertsnavnet (for eksempel `npi [XXXXXX]` eller et konfigurert vertsnavn som `http://www.[din_server].com`).

Hvis du ikke kjenner TCP/IP-adressen til produktet, finner du den ved å bruke kontrollpanelmenyen eller skrive ut en konfigurasjonsside. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som fulgte med produktet.

Innlogging og avlogging

HP EWS har sider som kan brukes for å vise produktinformasjon og endre konfigurasjonsalternativer. Sidene som vises, og innstillingene på dem, varierer etter hvordan du får tilgang til HP EWS: som en vanlig bruker, som IT-administrator eller som tjenesteleverandør. Disse passordene kan tilpasses av en IT-administrator- eller en tjenesteleverandør.

På en passordbeskyttet HP EWS er bare kategorien **Informasjon** tilgjengelig for brukere som ikke logger inn med passordet. Hvis det ikke er angitt noe passord (som er standarden), er alle disse kategoriene synlige.

Hvis det er angitt et passord, må du logge inn som IT-administrator eller tjenesteleverandør for å få tilgang til de beskyttede kategoriene i HP EWS (**Innstillinger**, **Digital Sending** og **Nettverk**).



Merk Hvis du vil ha mer informasjon om endring av passord som en IT-administrator, se [Sikkerhet](#). Hvis du er en tjenesteleverandør, se servicehåndboken for produktet.

Slik logger du deg inn som administrator

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å logge inn på HP EWS som administrator.

- 1 Når du har åpnet den innebygde Web-serveren, klikker du på **Logg inn**-koblingen øverst til høyre på skjermen.

Dialogboksen **Skriv inn nettverkspassord** vises, som vist på illustrasjonen nedenfor. Utseendet til skjermbildet for pålogging kan variere avhengig av operativsystemet og leseren.

Figur 1-1 Skriv inn nettverkspassord

- 2 Skriv inn admin for brukernavnet, skriv inn passordet, og klikk på **OK**.

Slik logger du deg av som administrator

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å logge av.

- 1 Klikk på **Logg av**-koblingen.
- 2 Lukk leseren for å fullføre avloggingen.



FORSIKTIG Hvis du ikke lukker leseren, fortsetter forbindelsen til produktets HP EWS å kjøre, noe som kan være en sikkerhetsrisiko.

Navigere gjennom HPs innebygde Web-server

Hvis du vil navigere gjennom HP EWS-sidene, klikker du på en av kategoriene (for eksempel **Informasjon** eller **Innstillinger**) og klikker deretter på en av menyene i navigasjonsfeltet til venstre på skjermen.

Illustrasjonen og tabellen nedenfor gir informasjon om HP EWS-sidene.



Merk Utseendet på HP EWS-sidene kan være forskjellig fra illustrasjonene i denne brukerhåndboken, avhengig av produktfunksjonene og innstillingene som angis av IT-administratoren.

HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10
HP Color LaserJet 4730mfp-serien

Informasjon Innstillinger Digital sending Nettverk Logg av

Enhetsstatus

Behandler...

Pause/fortsett Fortsett

Rekvisita

Kassetter: (% gjenstår)

Svart kassett 86% Cyan kassett 94% Magenta kassett 94% Gul kassett 94%

Bildeoverføringssett 98% Varmeelementsett 97% Dokumentmaterasett 100%

[Detaljer om rekvisita](#)

Media

Innskuff/utskuff	Status	Kapasitet	Størrelse	Type
SKUFF 1	Tom	100 ark	LEGAL	FORH.TRYKT
SKUFF 2	OK	500 ark	LETTER	VANLIG
SKUFF 3	OK	500 ark	LETTER	VANLIG
SKUFF 4	OK	500 ark	LETTER	VANLIG
STAND.	OK	1T	1T	
TOPPSKUFF				


[Endre innstillinger](#)

Funksjoner

Enhetsserienummer: XXXXXXXXXX
Datokode for fastvare: 20050307 46.020.0
Tosidig: AV
ADM Ja
Optisk oppløsning 600
Fargeskanning Ja
E-post Ja

Figur 1-2 Eksempel på HP EWS-side

Tabell 1-1 HPs innebygde Web-server

Nummer	Skjerm-funksjon for HP EWS	Beskrivelse	Mer informasjon	
1	Produktnavn og TCP/IP-adresse	Vis produktnavn og IP-adresse (Internet Protocol).		
2	Kategorier	Informasjon-kategori	Vis informasjon om produktet. Du kan ikke konfigurere produktet med sidene i denne kategorien.	Se Vise produktstatus fra Informasjon-sidene i HP EWS .
		Innstillinger-kategori	Bruk funksjonene i denne kategorien til å konfigurere produktet.	Se Konfigurere produktet fra Innstillinger-siden .
		Kategorien Digital sending	Bruk funksjonene i denne kategorien til å konfigurere funksjonene for digital sending.	Se Angi alternativene for digital sending .
			 Merk Hvis Digital Sending Software (HP DSS) er installert, må alternativene for digital sending konfigureres med HP MFP DSS Configuration Utility.	
3	Menyer	Nettverk-kategori	Vis nettverksstatus og konfigurer nettverksinnstillingene.	Se Administrere nettverksdriften fra Nettverk-sidene .
		Forskjellig for hver kategori	Klikk på kategorien for å vise menyene.	
4	Andre koblinger	hp instant support	Koble til en rekke Web-ressurser som hjelper deg med å løse problemer og beskriver de tilleggstenestene som er tilgjengelige for HP-produktet.	<ul style="list-style-type: none"> Se Bruke Andre koblinger som en ressurs. Se hp instant support. Se Produktstøtte.
		Bestill rekvisita	Bruk Internett for å bestille ekte HP-rekvisita for HP-produktet.	Se Min tjenesteleverandør og Min servicekontrakt .
		Produktstøtte	Bruk produktspesifikk hjelp fra HPs Web-område for å løse et problem.	

Tabell 1-1 HPs innebygde Web-server (forts.)

Nummer	Skjerm-funksjon for HP EWS	Beskrivelse		Mer informasjon
5	Logg inn / Logg av	Forskjellig for ulike brukertyper	Logg inn som IT-administrator eller tjenesteleverandør.	Se Innlogging og avlogging .
6	Side	Forskjellig for hvert menyelement	Klikk på et menyelement for å vise en side.	<ul style="list-style-type: none">■ Se Vise produktstatus fra Informasjon-sidene i HP EWS.■ Se Konfigurere produktet fra Innstillinger-siden.■ Se Administrere nettverksdriften fra Nettverk-sidene.

2 Vise produktstatus fra Informasjon-sidene i HP EWS

Sidene som er tilgjengelige fra kategorien **Informasjon**, er bare til informasjon. Du kan ikke konfigurere produktet fra disse sidene. Du finner informasjon om å konfigurere produktet gjennom HP EWS under [Konfigurere produktet fra Innstillinger-siden](#).



Merk Noen produkter støtter ikke alle disse sidene.

Enhetsstatus

Bruk **Enhetsstatus**-siden for å vise gjeldende status for produktet. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Informasjon

1

Enhetsstatus

Konfigurasjonsside

Rekvisitastatus

Hendelseslogg

Forbruksside

Diagnostikkside

Enhetsinformasjon

Kontrollpanel

Skriv ut

Andre koblinger

[hp instant support](#)

[Bestill rekvisita](#)

[Produktstøtte](#)

HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10

HP Color LaserJet 4730mfp-serien

Innstillinger

Digital sending

Nettverk

Logg av

2

Enhetsstatus

Behandler...

3

Pause/fortsett

Fortsett

4

Rekvisita

Kassetter: (% gjenstår)

Svart kassett 86%

Cyan kassett 94%

Magenta kassett 94%

Gul kassett 94%

Bildeoverføringssett 98%

Varmeelementsett 97%

Dokumentmatersett 100%

5

Detaljer om rekvisita

6

Media

Innskuff/utskuff	Status	Kapasitet	Størrelse	Type
SKUFF 1	Tom	100 ark	LEGAL	FORH.TRYKT
SKUFF 2	OK	500 ark	LETTER	VANLIG
SKUFF 3	OK	500 ark	LETTER	VANLIG
SKUFF 4	OK	500 ark	LETTER	VANLIG
STAND.	OK	I/T	I/T	
TOPPSKUFF				

7

Endre innstillinger

8

Funksjoner

Enhetsserienummer: XXXXXXXXXX

Datkode for fastvare: 20050307 46.020.0

Tosidig: AV

ADM Ja

Optisk oppløsning 600

Fargeskanning Ja

E-post Ja

Figur 2-1 Enhetsstatus-side

Tabell 2-1 Enhetsstatus

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Status	Viser enhetsstatusen (den samme informasjonen som vises i kontrollpanelvinduet).
3	Kontrollpanelknapper	Bruk disse kontrollpanelknappene på samme måte som du ville gjort på produktet. Hvis du vil angi hvilke kontrollpanelknapper som skal vises på siden, går du til Sikkerhet -siden i kategorien Innstillinger .
4	Rekvisita	Viser prosent av gjenværende levetid for hver rekvisitaenhet.

Tabell 2-1 Enhetsstatus (forts.)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
5	Detaljer om rekvisita	Åpner Rekvisitastatus -siden der du kan vise informasjon om produktrekvisita.
6	Media	Viser status- og konfigurasjonsinformasjon for innskuffene og utskuffene. Statusen for media er OK inntil skuffen er helt tom. Når skuffen er tom, er statusen Tom .
7	Endre innstillinger	Åpner Andre innstillinger -siden der du kan endre innstillingene for papirtype.
8	Funksjoner	Viser komponentene som er installert i produktet.

Konfigurasjonsside

Bruk **Konfigurasjonsside** for å vise gjeldende produktinnstillinger, feilsøke problemer og bekrefte installering av valgfritt ekstrautstyr, for eksempel DIMM-moduler (dual inline memory modules). Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

The screenshot shows the HP EWS (Embedded Web Server) interface for an HP Color LaserJet 4730mfp-series printer. The page is titled 'Konfigurasjonsside' and contains several sections. Numbered callouts indicate the following areas:

- 1**: The 'Informasjon' (Information) tab in the top navigation bar.
- 2**: The 'Konfigurasjonsside' (Configuration Page) title and the 'Enhetsinformasjon' (Device Information) section.
- 3**: The 'Installerte språk og altern.' (Installed languages and alternatives) section, showing a list of installed languages and their corresponding PCL/PS versions.
- 4**: The 'Minne' (Memory) section, showing installed DIMM memory (256 MB), P&S memory (64 MB), and total RAM (320 MB).
- 5**: The 'Gjennomf.' (Throughput) section, showing the status of various ports and interfaces (e.g., P&S, P&S, P&S, P&S).
- 6**: The 'Papirskuffer og ekstrautstyr' (Paper trays and optional equipment) section, showing the status of paper trays and optional equipment.
- 7**: The 'Kalibreringsinformasjon' (Calibration information) section, showing the status of calibration.
- 8**: The 'Fargeinnstilling' (Color settings) section, showing the status of color settings.

Figur 2-2 Konfigurasjonsside

Tabell 2-2 Konfigurasjonsside

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
--------	-----------------	--

Tabell 2-2 Konfigurasjonsside (forts.)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Enhetsinformasjon	Viser serienummer, versjonsnummer og annen informasjon for enheten.
3	Installerte språkvalg og alternativer	<p>Viser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Versjon og TCP/IP-adresse for alle nettverksenheter som er tilkoblet produktet (Jetdirect eller intern Jetdirect) ■ Alle skrifterspråkene som er installert (for eksempel PCL [Printer Command Language] og PS [PostScript®]) ■ Tilleggsutstyr som er installert i hvert DIMM- og EIO-spor. ■ USB-enheter som kan kobles til en skriver som brukes som en verts-USB-kontroller, for eksempel masselagerenheter, kortlesere eller tastaturer
4	Minne	Viser minneinformasjon, PCL Driver Work Space (DWS) og annen informasjon om ressurs sparing.
5	Sikkerhet	<p>Viser status for kontrollpanellåsen, alternativene for skrivebeskyttelse av disk og portene for direkte tilkobling (USB- eller parallellporter).</p> <p>Du kan endre statusen for portene for direkte tilkobling på Sikkerhet-siden under kategorien Innstillinger ved å merke av eller fjerne merket for Deaktiver direkteporter.</p>
6	Papirskuffer og ekstraustyr	Viser mediestørrelse og -type som er angitt for hver skuff i produktet. Hvis en tosidighet eller annet papirhåndteringstilbehør er installert på produktet, vises informasjon om disse enhetene også her.
7	Kalibreringsinformasjon	<p>Viser sidetallet for siste registrering av fargeflater (color-plane registration – CPR), datoen for siste sidetall for CPR, det siste sidetallet (i maskinsykluser) for DMAX/DHALF og datoen for siste sidetall for DMAX/DHALF.</p> <p>Registrering av fargeflater oppstår når nye skriverkassetter installeres, for å kompensere for små variasjoner som kan oppstå rundt kassetten.</p> <p>DMAX er en tetthetskalibrering for hver skriverkassettfarge ved 100 % dekning. DHALF er også en tetthetskalibrering for hver skriverkassettfarge, men som en halvtone i stedet for full farge. Under halvtoneutskrift spres fargeprikkene utover, og tonerdekningen er mindre enn 100 %.</p> <p>Denne informasjonen vises også på Diagnostikk-siden under kategorien Digital Sending-innstillinger.</p>
8	Fargetetthet	<p>Viser verdiene for cyan, magenta, gul og svart (CMYK) for høylys, mellomtoner og skygger.</p> <p>Denne informasjonen vises også på Diagnostikk-siden under kategorien Digital Sending-innstillinger.</p>

Rekvisitastatus

Rekvisitastatus-siden viser mer detaljert rekvisitainformasjon og viser delenumrene til ekte HP-rekvisita. (Det er nyttig å ha delenumrene tilgjengelig når du bestiller rekvisita.) Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP Color LaserJet 4730mfp-serien

Rekvisitastatus

Destillingsinformasjon

Rekvisita fra Hewlett-Packard kan bestilles over Internett, online via enhetsnettsprogramvaren eller ved å ringe en autorisert forhandler. Se instruksjoner i brukerhåndboken.

Svart kassett
Bestill HP-del: Q6480A
96 %
Antall sider som gjenstår: 9653
(Basert på sidedekning med denne rekvisitaenheten på 5,0 %)
Nedre grense nådd: NEI
Serienummer: 33693700
Sider skrevet ut med denne rekvisitaenhet: 2347
Første installasjonsdato: Ikke tilgj.
Sist brukt dato: 20050309

Bildeoverføringssett
Bestill HP-del: Q7504A
96 %

Cyan kassett
Bestill HP-del: Q6481A
94 %
Antall sider som gjenstår: 9653
(Basert på sidedekning med denne rekvisitaenheten på 5,0 %)
Nedre grense nådd: NEI
Serienummer: 33693734
Sider skrevet ut med denne rekvisitaenhet: 2347
Første installasjonsdato: Ikke tilgj.
Sist brukt dato: 20050309

Varmeelementsett
Bestill HP-del: 110V-Q7502A, 220V-Q7503A
9 / %

Magenta kassett
Bestill HP-del: Q6483A
94 %
Antall sider som gjenstår: 9653
(Basert på sidedekning med denne rekvisitaenheten på 5,0 %)
Nedre grense nådd: NEI
Serienummer: 33693817
Sider skrevet ut med denne rekvisitaenhet: 2347
Første installasjonsdato: Ikke tilgj.
Sist brukt dato: 20050309

Dokumentmaterie
Bestill HP-del: Q6484A
100 %

Gul kassett
Bestill HP-del: Q6482A
94 %
Antall sider som gjenstår: 9653
(Basert på sidedekning med denne rekvisitaenheten på 5,0 %)
Nedre grense nådd: NEI
Serienummer: 33693882
Sider skrevet ut med denne rekvisitaenhet: 2347
Første installasjonsdato: Ikke tilgj.
Sist brukt dato: 20050309


Retur og resirkulering
Send inn ekte HP-rekvisita til Hewlett-Packard for resirkulering. Du finner mer informasjon på:
<http://www.hp.com/go/recycle>

Figur 2-3 Rekvisitastatus-side

Tabell 2-3 Rekvisitastatus

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
--------	-----------------	--

Tabell 2-3 Rekvisitastatus (forts.)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Bestill rekvisita-kobling	Bruk denne funksjonen for å gå til en Web-side med elektronisk bestilling av rekvisita fra en fritt valgt forhandler.
3	Informasjon om skriverkassett	<p>Viser, om tilgjengelig, gjenværende levetid i prosent og anslått antall gjenværende sider før det blir tomt for rekvisita, det totale sideantallet som er behandlet med rekvisitaenheten, rekvisitaenhetens serienummer og HP-delenummer samt om det er lite igjen av rekvisitaenheten.</p> <p>Hvis alternativet Overstyr når tom er aktivert på produktets kontrollpanel, vises en melding når rekvisitaenheten er oppbrukt, som angir at kassetten ble brukt med overstyringsinnstillingen.</p> <div>  <p>Merk Hvis det brukes rekvisita som ikke er fra HP, er kanskje ikke informasjon om rekvisitaenheten tilgjengelig. I tillegg kan det vises en advarsel om risikoene ved bruk av rekvisita som ikke er fra HP, på skjermen. Ingen annen informasjon om statusen for rekvisitaenheten er tilgjengelig.</p> </div>
4	Informasjon om rekvisita med lang levetid	Viser, om tilgjengelig, gjenværende levetid i prosent og anslått antall gjenværende sider med rekvisitaenheten.

Hendelseslogg

Hendelseslogg-siden viser de siste produkthendelsene, inkludert fastkjøringer, servicefeil og andre skriverfeil. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10
HP Color LaserJet 4730mfp-serien

1 Informasjon | Innstillinger | Digital sending | Nettverk | Logg av

2 Enhetsstatus
Konfigurasjonsside
Rekvisitastatus
Hendelseslogg
Forbruksside
Diagnostikkside
Enhetsinformasjon
Kontrollpanel
Skriv ut

3 **Hendelseslogg**

Gjeldende motorsykluser: **5** 457
Serienummer: XXXXXXXXXX
Antall oppføringer i bruk: 1
Målt totalt antall oppføringer: **4** 50

6

Nummer	Dato og tid	Motorsykluser	Hendelse	Beskrivelse eller språk
1	2005-Mar-08 08:40 AM	84	13.02.00	FASTKJØRT PAPIR I PAPIRMAT 1, PAPIR STANSET

7

8 Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

Figur 2-4 Hendelseslogg-side

Tabell 2-4 Hendelseslogg


Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Nummer	Viser rekkefølgen feilene oppstod i. Den siste feilen har høyest nummer.
3	Dato og tid	Viser dato og tid for hver loggede hendelse.
4	Motorsykluser	Viser antallet motorsykluser produktet hadde utført da feilen oppstod. Produktet utfører én motorsyklus for hver arkside med Letter/A4-størrelse som kopieres eller skrives ut.
5	Gjeldende motorsykluser	Viser hvor mange motorsykluser produktet har fullført til nå.
6	Hendelse	Viser den interne hendelseskoden for hver hendelse.
7	Beskrivelse eller språk	Viser en kort beskrivelse av noen hendelser.
8	Produktstøtte-kobling	Gir tilgang til HPs Web-område for støtte for produktspesifikk feilsøkinginformasjon.

Tabell 2-5 Forbruksside

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Totalt forbruk (tilsvarende)	Viser sidetypene som er skrevet ut, antall enkeltsidige sider som er skrevet ut, antall tosidige sider som er skrevet ut, og det totale antallet sider som er skrevet ut.
3	Enheter	En enhet tilsvarer en side med standard A4-størrelse (Letter-størrelse). Alle andre sidestørrelser refereres til i forhold til denne standardstørrelsen. En side i A4-størrelse (Letter-størrelse) som er skrevet ut på begge sider, teller som to enheter.
4	Tosidig 1 bilde	Tosidig 1 bilde viser til sider som er skrevet ut som en del av en tosidig utskriftsjobb, men som er tomme på den andre siden.
5	Bruk av utskriftsmodi og papirbaner (faktisk)	Viser forskjellige utskriftsmodi som er brukt for farge- og svart-hvitt-utskriftsjobber.
6	Tidligere skriverdekning	Angir gjennomsnittsmengden med toner som brukes på hver utskrevet side.

Diagnostikkside

Diagnostikksiden viser informasjon om kalibrering, fargetetthet og parametere.



HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10
HP Color LaserJet 4730mfp-serien

InformasjonInnstillingerDigital sendingNettverk

Logg av

1

Enhetsstatus

Konfigurasjonsside

Rekvisitastatus

Hendelseslogg

Forbruksside

Diagnostikkside

Enhetsinformasjon

Kontrollpanel

Skriv ut

2

Diagnostikkside

Kalibreringsinformasjon

Siste CPR (motorsykluser): 0
Siste DMax/DHalf (motorsykluser): 0

3

Fargetetthet

	C	M	Y	K
UTHEVING	0	0	0	0
MELLOMTONER	0	0	0	0
SKYGGER	0	0	0	0

4

Andre koblinger

[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

4

Parametere

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AABB		
1	00	00	00	00	00	06	00	01	0B	15	11	14	12	1C	15	1A	21	22	25	26	25	25	28	2E	29	34	39	
2	3D	3B	3D	3F	5F	80	9E	AE	B7	C0	41	AB	45	4B	53	68	78	7F	8A	8F	A3	B4	B8	BC	44	AE	00	
3	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	03	00	00	00	01	02	18	1B	1B	22	20	1F	25	21	25	2E	
4	25	2F	32	28	30	3E	3A	3C	3B	46	45	4E	6C	8E	B2	C6	CA	CF	4A	C0	53	59	5E	79	87	8E	9E	A6
5	57	C8	CC	CF	4D	C4	00	00	00	00	00	00	00	00	05	01	03	01	0C	08	00	14	16	1A				
6	19	13	18	1D	22	24	1C	25	29	29	2A	2D	2E	2B	2D	37	38	32	3E	3E	53	70	93	A2	AF	B8	9A	
7	8F	45	4A	5D	67	6C	7D	83	96	AC	B1	B9	3D	A1	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	06	02	
8	01	00	03	01	01	06	05	03	09	1B	14	11	1C	20	27	2A	2E	2A	2E	35	34	35	3B	40	40	48	4A	4B
9	79	98	B6	C6	D2	DA	47	C0	54	59	61	81	90	97	9F	A8	BA	D0	D7	DF	4D	C9	00	00	00	00	00	
10	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	09	09	01	07	12	15	10	0B	10	18	10	16	1A	1B	19	17	18
11	1F	27	1A	25	22	22	26	28	3A	4B	58	69	7A	90	29	60	2B	2E	35	3A	44	45	4C	55	5E	74	80	8C
12	2D	6B	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	11	00	00	04	00	01	16	02	17	04	0F	19	19
13	13	1F	1A	11	19	21	1D	23	2A	1E	24	29	2B	22	32	31	43	5B	6A	7B	90	A7	33	75	36	3A	3D	4A
14	54	59	61	67	70	8D	99	A2	33	7E	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	00	02	02	06	
15	0B	0D	02	0E	06	10	0F	11	1A	18	16	1B	1C	1B	18	1E	21	1E	21	24	23	29	24	29	34	47	57	68
16	7B	92	29	5D	2D	2D	31	3D	45	47	4A	4D	5A	77	80	8D	29	63	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
17	00	00	00	01	02	03	0C	13	19	0D	16	16	14	0A	1A	1B	1D	18	24	2A	25	24	25	2B	2D	2C	2D	32
18	33	36	3B	3F	51	67	76	8C	98	AD	3B	84	45	47	4C	57	63	68	6D	6F	80	98	A6	AE	3D	8B	00	00
19	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
20	00	00	FF	F0	00	00	FF	F0	FF	B9	FF	D8	FF	99	00	00	FF	FE	FF	FB	FF	F2	00	00	00	00	00	00
21	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
22	00	00	04	0F	70	70	70	6F	43	43	43	43	77	28	23	00	B0	0A	00	00	7C	2F	4F	73	8E	93	52	00
23	04	04	00	00	07	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
24	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
25	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
26	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
27	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
28	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
29	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
31	00	00	00	00	00	00	00	00	00	7F	7F	7F	7F	5E	5E	5E	5A	61	61	61	56	00	00	00	00	00	00	00
32	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
33	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
34	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
35	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
36	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Figur 2-6 Diagnostikkside

Tabell 2-6 Diagnostikkside

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .

NOWW

Diagnostikkside 19


Tabell 2-6 Diagnostikkside (forts.)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
2	Kalibrerings- informasjon	<p>Viser sidetallet for siste registrering av fargeflater (color-plane registration – CPR), datoen for siste sidetall for CPR, det siste sidetallet (i maskinsykluser) for DMAX/DHALF og datoen for siste sidetall for DMAX/DHALF.</p> <p>Registrering av fargeflater oppstår når nye skriverkassetter installeres, for å kompensere for små variasjoner som kan oppstå rundt kassetten.</p> <p>DMAX er en tetthetskalibrering for hver skriverkassettfarge ved 100 % dekning. DHALF er også en tetthetskalibrering for hver skriverkassettfarge, men som en halvtone i stedet for full farge. Under halvtoneutskrift spres fargeprikkene utover, og tonerdekningen er mindre enn 100 %.</p>
3	Fargetetthet	Viser verdiene for cyan, magenta, gul og svart (CMYK) for høylys, mellomtoner og skygger.
4	Parametrer	Spesielle motorinnstillinger i forbindelse med utskrift eller den elektrofotografiske prosessen er viktige for å identifisere enhetsstatusen og -funksjonen til fargeenheter. De elektrofotografiske parametrene, som brukes til å finne, diagnostisere og spore feil i utskriftskvaliteten, vises i en binær matrise med 272 celler som inneholder innstillingene som er registrert av enhetsmotoren. Disse registrene vises også nederst på diagnostikksiden .

Enhetsinformasjon

Enhetsinformasjon-siden viser enhetsnavn, gjendstandsnummer, firmanavn, kontaktperson, enhetsplassering og enhetens TCP/IP-adresse, navn, modell og serienummer.

Enhetsnavnet, gjendstandsnummeret, firmanavnet, kontaktpersonen og enhetsplasseringen kan konfigureres fra **Enhetsinformasjon**-siden i kategorien **Innstillinger**.

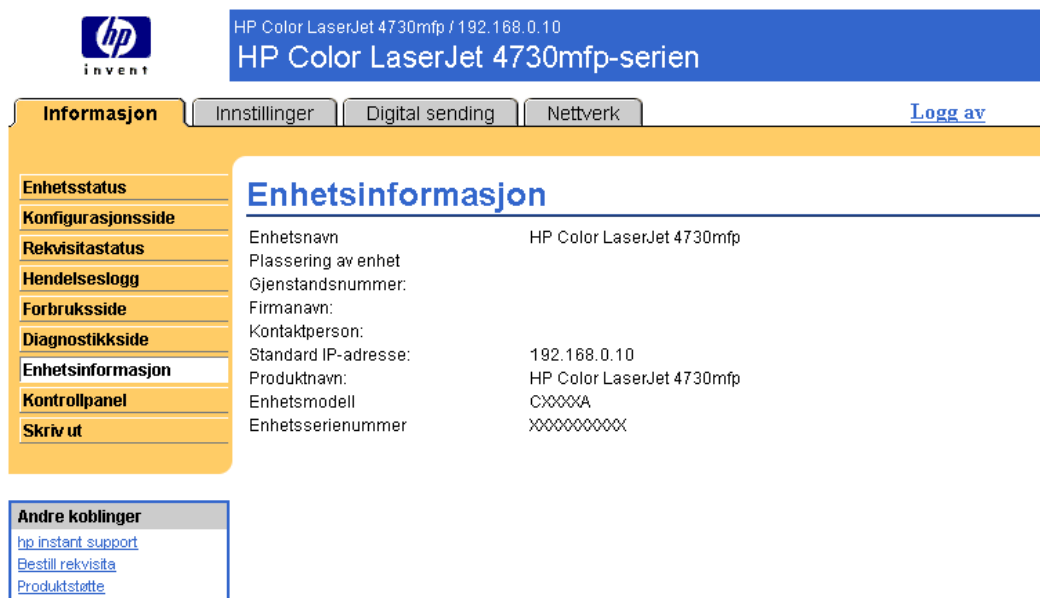

The screenshot shows the HP Color LaserJet 4730mfp web interface. At the top, there's a blue header with the HP logo and the text 'HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10' and 'HP Color LaserJet 4730mfp-serien'. Below the header, there's a navigation bar with tabs: 'Informasjon', 'Innstillinger', 'Digital sending', and 'Nettverk'. The 'Informasjon' tab is selected. On the left side, there's a vertical menu with options: 'Enhetsstatus', 'Konfigurasjonsside', 'Rekvisitastatus', 'Hendelseslogg', 'Forbruksside', 'Diagnostikkside', 'Enhetsinformasjon' (highlighted), 'Kontrollpanel', and 'Skriv ut'. The main content area is titled 'Enhetsinformasjon' and contains a table with the following data:

Enhetsnavn	HP Color LaserJet 4730mfp
Plassering av enhet	
Gjenstandsnummer:	
Firmanavn:	
Kontaktperson:	
Standard IP-adresse:	192.168.0.10
Produktnavn:	HP Color LaserJet 4730mfp
Enhetsmodell	CXXXXA
Enhetsserienummer	XXXXXXXXXX

Below the table, there's a section titled 'Andre koblinger' (Other links) with three links: 'hp instant support', 'Bestill rekvisita', and 'Produkstøtte'.


Figur 2-7 Enhetsinformasjon-side

Kontrollpanel

For produkter som har et kontrollpanel, viser **Kontrollpanel**-siden produktets kontrollpanelvindu som om du stod ved produktet. Siden denne visningen viser produktets status, kan den hjelpe deg med å feilsøke problemer med produktet.



Merk Utseendet på siden kan variere avhengig av produktet.

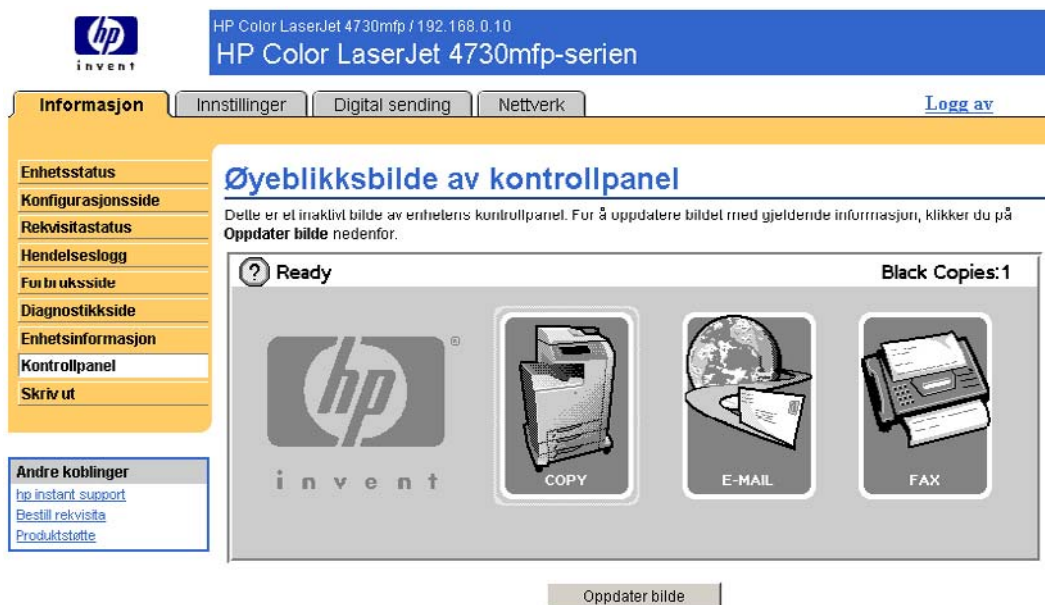


Figur 2-8 Kontrollpanel-side


Skriv ut

Du kan bruke **Skriv ut**-siden for å skrive ut én fil om gangen fra et produkt som støtter HP EWS. Denne funksjonen er særlig nyttig hvis du er en mobil bruker, fordi du ikke må installere produktets skriverdriver for å kunne skrive ut – du kan skrive ut uavhengig av tid og sted.

Du kan skrive ut utskriftsklare filer, for eksempel dokumenter som er laget med driveralternativet "skriv til fil". Utskriftsklare filer har vanligvis filnavn som PRN (utskriftsklar Windows-fil), PCL (skriverkontrollspråk), PS (postscript), PDF (Adobe Portable Document Format) og TXT (tekst).

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

 **Merk** **Skriv ut**-siden (og **Skriv ut**-menyen til venstre) er bare tilgjengelig hvis siden er konfigurert til å vises på **Sikkerhet**-siden under kategorien **Innstillinger**. Du finner mer informasjon under [Sikkerhet](#).

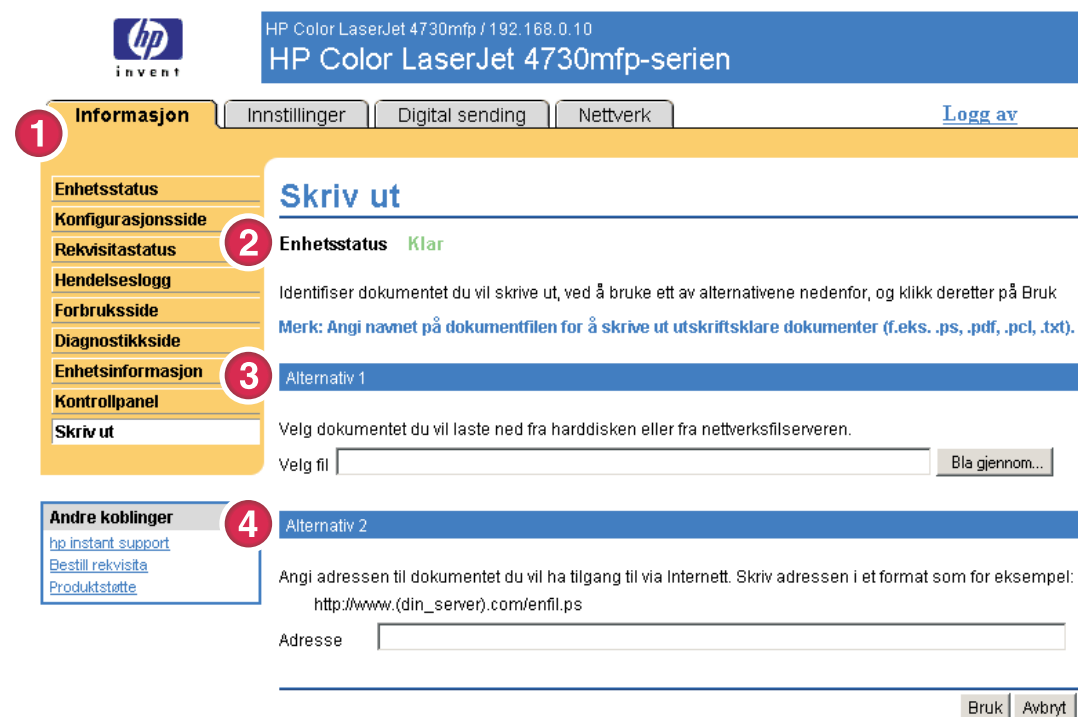

Figur 2-9 Skriv ut-side

Tabell 2-7 Skriv ut-side

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Enhetsstatus	Viser enhetsstatusen (den samme informasjonen som vises på Enhetsstatus -siden og i kontrollpanelvinduet).
3	Alternativ 1	Skriver ut en fil som befinner seg på en bærbar eller stasjonær datamaskin eller på en nettverksfilserver.
4	Alternativ 2	Skriver ut en fil som du får tilgang til på nettverket.

Skrive ut en fil ved hjelp av Skriv ut-siden

Bruk fremgangsmåten nedenfor for å skrive ut en fil fra **Skriv ut**-siden.

- 1 Velg en fil på maskinen eller på nettverket ved hjelp av ett av følgende alternativer:
 - Klikk på knappen under **Alternativ 1** for å bla til en fil du vil skrive ut.
– eller –
 - Skriv Internett-adressen (URL-adressen som begynner med "http://") i **Adresse**-feltet (under **Alternativ 2**) for å skrive ut en fil som er tilgjengelig over nettverket.
- 2 Klikk på **Bruk**.

3 Konfigurere produktet fra Innstillinger-siden

Bruk sidene i kategorien **Innstillinger** for å konfigurere produktet fra datamaskinen.




Merk Noen produkter støtter ikke alle disse sidene.

Konfigurer enhet

Du kan bruke **Konfigurer enhet**-siden for å skrive ut enhetsinformasjonssider og konfigurere enheten eksternt. Illustrasjonen, tabellen og eksempelprosedyren nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Hvis enheten har et kontrollpanelvindu, er disse menyene like menyene som er tilgjengelige på enhetens kontrollpanel. Noen av enhetens kontrollpanelmenyer er ikke tilgjengelige fra HP EWS. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med enheten, hvis du vil vite mer om de forskjellige menyene enheten støtter.

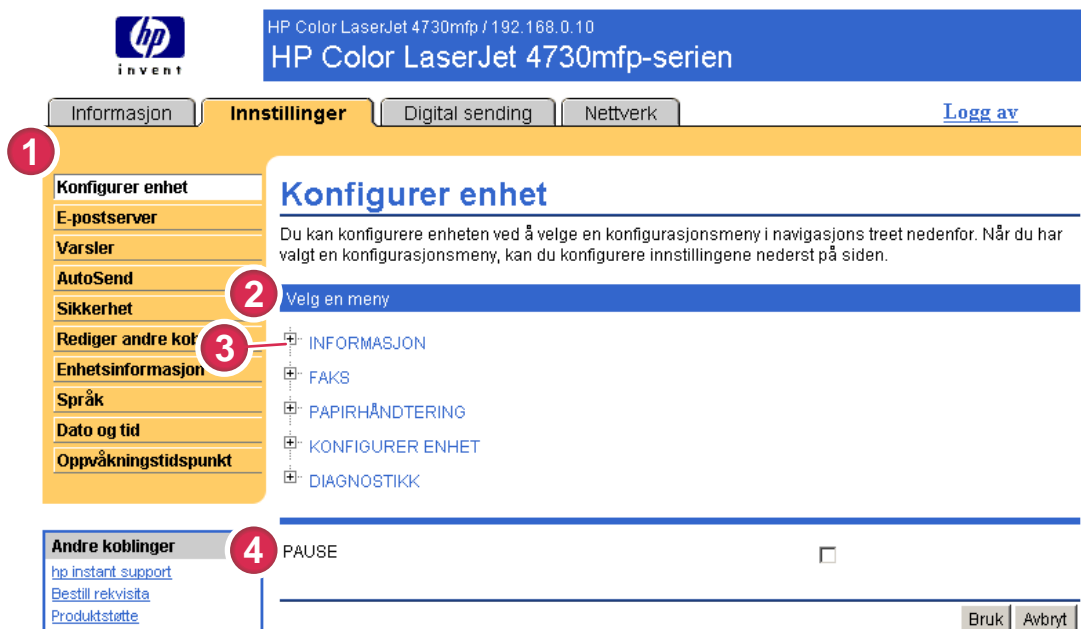

Figur 3-1 Konfigurer enhet-side

Tabell 3-1 Konfigurer enhet

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir	
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .	
2	Velg en meny	INFORMASJON -meny	Skriv ut enhetsinformasjonssider som gir informasjon om enheten og konfigurasjonen.
		PAPIRHÅNDBTERING -meny	Angi typen utskriftsmateriale i hver skuff.
		KONFIGURER ENHET -meny	Konfigurer enheten for å påvirke enhetens oppførsel. Du kan for eksempel konfigurere personlige innstillinger fra denne menyen, for eksempel innstillinger for utskriftskvalitet eller målskuffer.
		DIAGNOSTIKK -meny	Få informasjon om enheten som du kan bruke til å feilsøke problemer.
3	Plusstegn (+)	Klikk på plusstegnet ved siden av en meny, eller klikk på selve menyen, hvis du vil vise undermenyene eller underoppføringene.	
4	PAUSE	Merk av for dette alternativet for å stanse enheten midlertidig.	

Bruke menyene på Konfigurer enhet-siden

Følgende prosedyre er *bare* et eksempel. Lignende fremgangsmåter kan brukes til å angi andre menyelementer.

Følg denne fremgangsmåten for å skrive ut en konfigurasjonsside (eksempelfremgangsmåte).

- 1 Klikk på **INFORMASJON**.
- 2 Merk av for informasjonssiden du vil vise eller skrive ut, og klikk på **Bruk**.



Merk Skriverdrivere og programvare overstyrer ofte valg som er gjort i menyene **Utskrift** og **Papirhåndtering**. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken som fulgte med produktet. Alle endringer vises på sidene **Enhetsstatus** og **Konfigurasjonsside** og på menyen **Papirhåndtering**.

E-postserver

Bruk **E-postserver**-siden for å konfigurere e-postinnstillingene for utgående og innkommende e-post. Bruk innstillingene på denne siden til å sende og motta e-postmeldinger, inkludert produktvarsler. Illustrasjonen, tabellen og prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Figur 3-2 E-postserver-side

Tabell 3-2 E-postserver

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Utgående e-post	Konfigurer utgående e-post hvis du vil bruke varsler eller AutoSend. Du finner mer informasjon under Bruke Varsler-siden med et produkt .
3	E-postadresse for enhet	Dette er enhetens e-postadresse som vises i enhetsvarsler. Det er <i>ikke</i> e-postadressen du skal bruke når du sender kommandoer til enheten. Du finner mer informasjon under Sende e-postkommandoer til produktet .
4	Innkommende e-post (ikke nødvendig for e-postvarsler)	Konfigurer innkommende e-post hvis du vil be om informasjonssider fra enheten ved hjelp av e-postmeldinger. Du finner mer informasjon under Sende e-postkommandoer til produktet .

Konfigurere utgående e-post

Du må konfigurere utgående e-post hvis du vil bruke varsler eller AutoSend.

- 1 Hent inn informasjonen nedenfor. (Organisasjonens nettverks- eller e-postansvarlige gir vanligvis informasjonen som er nødvendig for å konfigurere utgående e-post.)
 - TCP/IP-adressen til SMTP-serveren (Simple Mail Transfer Protocol) på nettverket. Den innebygde Web-serveren bruker SMTP-serverens TCP/IP-adresse for å formidle e-postmeldinger til andre datamaskiner.
 - E-postdomenenavnets endelse som brukes til å adressere e-postmeldinger i organisasjonen din.
- 2 Merk av i avmerkingsboksen **Aktiver utgående e-post**.
- 3 Skriv inn SMTP-serverens TCP/IP-adresse i tekstboksen **SMTP-server**.
- 4 Skriv inn domenenavnet i tekstboksen **Domenenavn**.
- 5 Klikk på **Bruk** for å lagre endringene.

Konfigurere innkommende e-post

Du bør konfigurere innkommende e-post hvis du vil be om informasjonssider fra produktet ved hjelp av e-postmeldinger. Du finner mer informasjon under [Send e-postkommandoer til produktet](#).

- 1 Opprett en POP3-postboks-konto (Post Office Protocol 3) for produktet på en e-postserver i nettverket til organisasjonen din.

Hver POP3-konto krever et brukernavn og passord. Brukernavnet kombinert med produktets domenenavn (angitt i konfigurasjonen av utgående post) blir produktets e-postadresse. Hvis for eksempel brukernavnet til POP3-postboks-kontoen er "produkt" og POP3-serveren er "hp.com", er produktets e-postadresse "produkt@hp.com".



Merk Hvert produkt som er konfigurert for innkommende e-post, må ha sin egen POP3-postboks-konto på e-postserveren i nettverket. POP3-postboks-kontoer blir vanligvis konfigurert av organisasjonens nettverks- eller e-postansvarlige.



FORSIKTIG Kontroller at du ikke bruker din personlige e-postkonto. Det kan føre til at all e-posten din slettes. Du får ingen melding om at denne slettingen er utført.

- 2 Merk av i avmerkingsboksen **Aktiver innkommende e-post**.
- 3 Angi TCP/IP-adressen til POP3-postserveren i tekstboksen **POP3 Server**.
- 4 Skriv inn brukernavnet og passordet for produktets e-postkonto, og klikk deretter på **Bruk** for å lagre endringene.

Varsler

Fra **Varsler**-siden kan IT-administratorer konfigurere produktet til å sende problem- og statusvarsler til hvem som helst via e-postmeldinger. Når denne funksjonen er konfigurert, sendes det automatisk varsler om rekvisita, papirbanestatus og annen service- og rådgivningsinformasjon. Flere personer kan motta varslene, og hver person mottar bare de varslene som er angitt. En administratorassistent kan for eksempel være ansvarlig for å bestille skriverkassetter eller fjerne fastkjørt papir og kan motta avanserte varsler om lite toner eller om fastkjørt papir. På samme måte kan rekvisita med lang levetid håndteres av en ekstern tjenesteleverandør som kan motta varsler om å utføre produktvedlikehold, legge i stifter i den fremre eller bakre stifteenheten og lignende oppgaver.


Med en permanent lagerenhet installert, for eksempel en harddisk, kan brukerne opprette opptil fire forskjellige mållister, med opptil 20 mottakere for hver liste. (Uten den permanente lagerenheten kan brukerne bare sende varsler til fire e-postadresser.)

Ved å velge alternativet **Fjern rekvisitastatusmeldinger på kontrollpanelet** (tilgjengelig på siden **Varsler – oppsett** som vises når du trykker på **Ny målliste**) kan du utelate rekvisitastatusmeldingene **Lite blekk** eller **Kassett tom** på kontrollpanelet. (Dette gjelder bare den svarte skriverkassetten.) Meldingen utelates bare på kontrollpanelet hvis ett av eller begge disse varslene først er valgt for å mottas.

Illustrasjonen, tabellen og fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden for å redigere, teste og slette mål og mållister.



Merk Utgående e-post må være aktivert for at varsler skal fungere. Hvis du vil aktivere utgående e-post, se [Konfigurere utgående e-post](#).



HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10
HP Color LaserJet 4730mfp-serien

InformasjonInnstillingerDigital sendingNettverkLogg av

1

Konfigurer enhet

E-postserver

Varsler

AutoSend

Sikkerhet

Rediger andre kobler

Enhetsinformasjon

Språk

Dato og tid

Oppvåkningstidspunkt

Andre koblinger

[hp instant support](#)

[Bestill rekvisita](#)

[Produktstøtte](#)

Varsler

Varsler er nå konfigurert for følgende mållister. Vil du gjøre endringer, klikker du på den aktuelle knappen ved siden av listen. Før pekeren over en knapp for å få mer informasjon.

Merk: For at varslene skal fungere, må utgående post konfigureres på siden for e-postserver.

Listenavn	Varslingsmål	Valgte varsler	Vedlegg (valgfritt)
your_name@your.company.com	Bestill kassett		Statusside for rekvisita
	Bytt kassett		Forbruksside
	Det er installert rekvisita som ikke er fra HP		
	Fjern fastkjørt papir		
	Lukk skuffer, dører og deksler		
	Skuff åpen		
	Tom skuff (legg i)		
	Papirstopp i dokumentmater		
Rediger	Test	Slett	

Figur 3-3 Varsler-side

NOWW

Varsler 29

Innstillinger


Tabell 3-3 Varsler

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Mållisteoversikt	Viser gjeldende valg for hvert mål.
3	Rediger	Klikk på denne knappen her hvis du vil endre mål eller målliste.
4	Test	Klikk på denne knappen her hvis du vil sende et testvarsel til mål eller målliste.
5	Slett	Klikk på denne knappen her hvis du vil slette mål eller målliste.
6	Ny målliste	Klikk på denne knappen for å definere innstillingene for en ny målliste for varsler.

Bruke Varsler-siden med et produkt

Med en permanent lagerenhet kan du konfigurere fire forskjellige lister med opptil 20 mottakere på hver av de fire listene. Uten en permanent lagerenhet har du bare plass til fire e-postadresser.

Hvis det er installert en permanent lagerenhet, ligner siden **Varsler – oppsett** som vises når du klikker på **Rediger** eller **Ny målliste**, på illustrasjonen nedenfor.

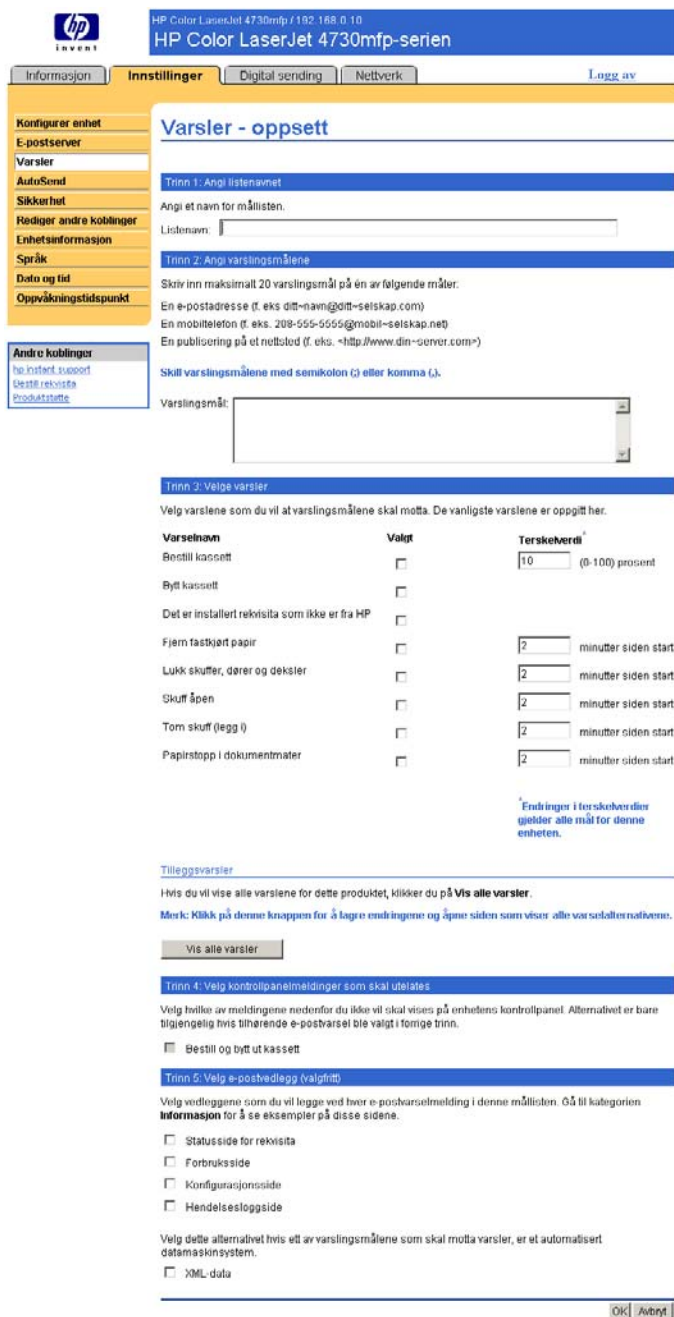

HP Color LaserJet 4730mfp / 182 168 0 10
HP Color LaserJet 4730mfp-serien

Informasjon Innstillinger Digital sending Nettverk Logg av

Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre koblinger
Enhetsinformasjon
Språk
Data og tid
Oppvåkningstidspunkt

Andre koblinger
hp instant support
Bestill rekvisita
Produktside

Varsler - oppsett

Trinn 1: Angi listenavn

Angi et navn for mållisten.

Lidelsenavn:

Trinn 2: Angi varslingsmålene

Skriv inn maksimalt 20 varslingsmål på én av følgende måter:

En e-postadresse (f. eks. ditt-navn@domen-selskap.com)

En mobiltelefon (f. eks. 208-555-5555@mobil-selskap.net)

En publisering på et nettsted (f. eks. <http://www.din-server.com>)

Skil varslingsmålene med semikolon (;) eller komma (,).

Varslingsmål:

Trinn 3: Velg varsler

Velg varslene som du vil at varslingsmålene skal motta. De vanligste varslene er oppgitt her.

Varelsnavn	Valgt	Terskeverdi [*]
Bestill kassett	<input type="checkbox"/>	10 (0-100) prosent
Bytt kassett	<input type="checkbox"/>	
Det er installert rekvisita som ikke er fra HP	<input type="checkbox"/>	
Fjern fastgjort papir	<input type="checkbox"/>	2 minutter siden start
Lukk skuffer, dører og deksler	<input type="checkbox"/>	2 minutter siden start
Skuff åpen	<input type="checkbox"/>	2 minutter siden start
Tom skuff (legg i)	<input type="checkbox"/>	2 minutter siden start
Papirstopp i dokumentmater	<input type="checkbox"/>	2 minutter siden start

^{*}Endringer i terskeverdiene gjelder alle mål for denne enheten.

Tilleggsvarsler

Hvis du vil vise alle varslene for dette produktet, klikker du på **Vis alle varsler**.

Merk: Klikk på denne knappen for å lagre endringene og åpne siden som viser alle varselsalternativene.

Vis alle varsler

Trinn 4: Velg kontrollpanelmeldinger som skal utelates

Velg hvilke av meldingene nedenfor du ikke vil skal vises på enhetens kontrollpanel. Alternativet er bare tilgjengelig hvis tilhørende e-postvarsel ble valgt i forrige trinn.

☐ Bestill og bytt ut kassett

Trinn 5: Velg e-postvedlegg (valgfritt)

Velg vedleggene som du vil legge ved hver e-postvarselmelding i denne mållisten. Gå til kategorien **Informasjon** for å se eksempler på disse sidene.

☐ Statusside for rekvisita

☐ Forbrukside

☐ Konfigurasjonsside

☐ Hendelsesloggside

Velg dette alternativet hvis ett av varslingsmålene som skal motta varsler, er et automatisert datamaskinsystem.

☐ XML-data

OK Avbryt

Figur 3-4 Siden **Varsler – oppsett**

Slik konfigurerer du varsler

1 Gjør ett av følgende:

- Hvis du vil opprette en ny målliste, klikker du på **Ny målliste**.
- eller -
- Hvis du vil endre en eksisterende målliste, klikker du på **Rediger** ved siden av listen du vil endre.

Siden **Varsler – oppsett** vises.

- ### 2
- For produkter med en permanent lagerenhet installert angir du et navn i feltet **Listenavn**, for eksempel Service eller Rekvisita. (Hvis du *ikke* har en permanent lagerenhet, går du videre til trinn 3.)
- ### 3
- Angi e-postadressene til personer du vil skal motta varsler. I store miljøer kan den systemansvarlige rute e-postadresser til listeservere, URL-adresser og mobiltelefoner for utvidede varsler. Legg til flere mål ved å skille målene med et komma eller semikolon.
- ### 4
- Merk av i avmerkingsboksen for varslene du vil skal sendes med denne mållisten. (Hvis du vil se alle varslene som er tilgjengelige for produktet, klikker du på **Vis alle varsler**.)
- ### 5
- Der det er aktuelt, angir du terskelverdien for de enkelte varslene.

Terskelverdien for servicevarsler og for papirbanevarsler er et brukerdefinert antall minutter. Dette er tiden en hendelse ignoreres før det sendes en e-postvarselmelding. Du bør for eksempel angi terskelverdien for varselet Skuff åpen til 10 minutter, slik at det blir tid til å lukke skuffen etter at noen har lagt i papir eller fjernet fastkjørt papir.

- ### 6
- Under **Velg kontrollpanelmeldinger som skal utelates** velger du meldingene du ikke vil at skal vises på produktets kontrollpanel. Dette trinnet gjelder bare meldinger som er valgt å bli mottatt som varsler.



Merk Hvis leseren ikke godtar JavaScript, er det alltid merket av for utelatelse av melding. Avmerkingen bekreftes når du sender siden ved å trykke på **Bruk**. Hvis varslene som tilsvarer de varslene som er valgt for å utelates, ikke er valgt, åpnes siden **Varsler – oppsett** på nytt med en advarselmelding som sier at du først må velge de tilsvarende varslene for å kunne utelate visningen av dem på kontrollpanelet.

- ### 7
- Angi vedleggene du vil ta med i e-postvarselmeldingene. Disse vedleggene kan omfatte Rekvisitastatusside, Forbruksside, Konfigurasjonsside, Hendelsesloggside og XML-data. (Gå til kategorien **Informasjon** for å se eksempler på sidene.) Alternativet **XML-data** må være valgt hvis ett av målene du har valgt for å motta varsler, er et automatisk datasystem. Alle elementer du velger, legges ved e-posten. Hvis du for eksempel velger **Forbruksside** og **Hendelsesloggside**, mottar du én e-postmelding med to vedlegg, ett for hvert valg. Hvis du også velger alternativet **XML-data** får du én e-postmelding med tre vedlegg: ett vedlegg for forbrukssiden i HTML, ett for hendelsesloggen i HTML og et tredje som består av informasjon om øyeblikkelig hjelp i et tekstfilvedlegg iXML-format.
- ### 8
- Klikk på **Bruk** for å lagre informasjonen.
- ### 9
- Gjenta trinn 1 til 7 for hver ekstra liste eller hvert ekstra mål.

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å teste konfigurasjonen av mållisten.

Slik tester du konfigurasjonen av en målliste

- 1 Klikk på **Test**-knappen ved siden av mållisten du vil teste. (Hvis det ikke er installert en slik enhet, kan bare ett mål testes fra dette vinduet.)

Vinduet nedenfor åpnes.

The screenshot shows the HP Color LaserJet 4730mfp web interface. The top header includes the HP logo, the model name 'HP Color LaserJet 4730mfp-serien', and the IP address '192.168.0.10'. Below the header is a navigation bar with tabs for 'Informasjon', 'Innstillinger' (selected), 'Digital sending', and 'Nettverk'. A 'Logg av' link is on the right. The left sidebar contains a list of settings: 'Konfigurer enhet', 'E-postserver', 'Varsler' (selected), 'AutoSend', 'Sikkerhet', 'Rediger andre koblinger', 'Enhetsinformasjon', 'Språk', 'Dato og tid', and 'Oppvåkningstidspunkt'. Below this is a section for 'Andre koblinger' with links to 'hp instant support', 'Bestill rekvisita', and 'Produktstøtte'. The main content area is titled 'Varsler - test'. It contains instructions: 'Du er i ferd med å sende et testvarsel til de valgte varslingsmålene. Klikk på OK for å sende testen, eller på Avbryt for å returnere til hovedsiden for varsler uten å sende testen.' Below this is a 'Varslingsmål:' section with a checked checkbox and the email 'your_name@your.company.com'. A 'Returadresse:' field contains 'device@bol.hp.com'. A 'Meldingstekst:' section displays a test message template with fields for 'Produkt' (HP Color LaserJet 4730mfp), 'Gjeldende valgte varsler' (listing various services like 'Bestill kassett', 'Bytt kassett', etc.), 'Gjeldende valgte vedlegg' (listing 'Statusside for rekvisita', 'Forbruksside'), and a thank you message. At the bottom, there is a 'Merknader (valgfritt):' text area and 'OK' and 'Avbryt' buttons.

Figur 3-5 Siden **Varsler – test**

- 2 Hvis du har installert en permanent lagerenhet, angir du målene du vil teste.
- 3 Returadressen er produktets e-postadresse. Angi e-postadressen din i boksen **Returadresse** hvis du vil motta meldinger om feil som genereres med testvarselet (for eksempel bli varslet om en uriktig måladresse).

- 4 Hvis det er aktuelt, kan du skrive inn tilleggsinformasjon du vil vise i begynnelsen av e-postvarselmeldingen, i tekstfeltet **Merknader (valgfritt)**.
- 5 Klikk på **OK**.

Slik sletter du mål og mållister

Hvis du har flere mål konfigurert, kan du slette et mål eller en målliste ved å klikke på knappen **Slett** ved siden av målet eller mållisten du vil slette. Klikk på **OK** for å bekrefte slettingen.

Sende e-postkommandoer til produktet

En annen metode for å motta informasjonssider er å be om dem fra produktet. Når utgående og innkommende e-post konfigureres, kan produktet legge informasjonssider, for eksempel Rekvisitastatusside eller Konfigurasjonsside, ved e-postmeldinger. Du kan bruke denne funksjonen for å løse et problem eller sjekke rekvisitastatusen.

Slik ber du om informasjonssider ved å bruke en e-postmelding

Når du lager en melding til produktet, må du formatere feltene **Til**, **Fra** og **Emne** riktig i e-postprogrammet.

- 1 Gjør funksjoner for utgående og innkommende e-post tilgjengelige ved å følge instruksjonene i dette kapitlet. (Du finner mer informasjon under [E-postserver](#).)
- 2 Følg trinnene nedenfor for å skrive en e-postmelding til produktet fra e-postprogrammet ditt:
 - a I feltet **Til** angir du produktets e-postadresse. Brukernavnet kombinert med produktets domenenavn (angitt i konfigurasjonen av utgående post) blir produktets e-postadresse. Hvis for eksempel brukernavnet til POP3-postbokskontoen er "produkt" og POP3-serveren er "hp.com", er produktets e-postadresse "produkt@hp.com".
 - b E-postprogrammet fyller vanligvis ut **Fra**-feltet automatisk med retur-e-postadresse.
 - c I **Emne**-feltet angir du riktig tekst for formatet og siden du vil legge ved. Du kan be om en konfigurasjonsside, en Rekvisitastatus-side eller en AutoSend-side. Hvis du for eksempel vil legge ved konfigurasjonssiden i HTML-format, skriver du `this.configpage?configpage=email&format=html`.

Tabell 3-4 Be om informasjonssider ved å bruke en e-postmelding

Side	HTML-format	XML-format
Konfigurasjonsside	<code>this.configpage?configPage=email&format=html</code>	<code>this.configpage?configPage=email&format=xml</code>
Rekvisitastatus-side	<code>this.configpage?suppliesPage=email&format=html</code>	<code>this.configpage?suppliesPage=email&format=xml</code>
AutoSend-side ¹	ikke aktuelt	<code>this.configpage?autosend=email&format=xml</code>

¹ AutoSend-siden sendes ikke til avsenderen av e-postmeldingen (som angitt i trinn 2b ovenfor). Den sendes til e-postadressen som er angitt på **AutoSend**-siden i kategorien **Innstillinger**.

- 3 Klikk på **Send**.

Produktet kontrollerer om det er nye e-postmeldinger en gang hvert tredje minutt. Når produktet mottar e-postmeldingen, genererer den et svar og sender informasjonen det er bedt om, tilbake til avsenderens e-postadresse (som angitt i feltet **Fra** i den opprinnelige e-postmeldingen).



Merk Det kan ta fra ett minutt til flere timer før det kommer et svar til e-postprogrammets innboks, avhengig av forsinkelser i nettverket og av organisasjonens e-postserver. Hvis feltene **Til**, **Fra** og **Emne** ikke er riktig formatert i e-postmeldingen din, sender ikke produktet en svarmelding.

AutoSend

Bruk **AutoSend**-siden for å sende informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitaforbruk regelmessig til valgfrie e-postadresser, for eksempel til tjenesteleverandører. Ved hjelp av denne funksjonen etableres det et forhold til Hewlett-Packard Company eller en annen tjenesteleverandør som muliggjør levering av tjenester som blant annet omfatter, men ikke er begrenset til, bytte av skriverkassetter, avtale om betaling per side, støtteavtaler og forbruksmåling. Illustrasjonen, tabellen og fremgangsmåten nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Med en permanent lagerenhet installert, for eksempel en harddisk, kan du legge til opptil 20 AutoSend-mål. (Uten en permanent lagerenhet kan du legge til én e-postadresse.) Eksemplet nedenfor er for et produkt som har en permanent lagerenhet installert.

Figur 3-6 AutoSend-side

Tabell 3-5 AutoSend

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .

Tabell 3-5 AutoSend (forts.)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
2	Aktiver AutoSend	Merk av i denne avmerkingsboksen for å aktivere AutoSend-funksjonen.
3	Send hver [intervall]	Angi med hvilket tidsintervall du vil at produktet skal sende informasjon om produktkonfigurasjonen og rekvisitaforbruket til målene som er konfigurert i feltet E-postadresser .
4	E-postadresser	Lagre en liste med opptil 20 e-postadresser som skal motta informasjon om produktkonfigurasjon. Den første e-postadressen kan ikke være på mer enn 50 tegn.
5	Send til HP	<p>Merk av i denne boksen for å sende informasjon om enhetskonfigurasjon og rekvisitastatus til HP med jevne mellomrom. Informasjonen sendes til en e-postadresse for HP (for eksempel mittproduktXML filtype. Denne filen er på engelsk.</p> <p>Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan HP håndterer informasjonen som sendes med AutoSend, klikker du på Hewlett-Packards elektroniske erklæring om personvern.</p>
6	Test	Klikk på denne knappen for å lagre innstillingene og sende informasjonen umiddelbart, slik at du kan være sikker på at mottakeren får meldingene.

Slik slår du på AutoSend-funksjonen

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å gjøre AutoSend-funksjonen tilgjengelig.

- 1 Gjør funksjoner for utgående e-post tilgjengelige ved å følge instruksjonene i dette kapitlet. (Du finner mer informasjon under [E-postserver](#).)
- 2 Merk av i avmerkingsboksen **Aktiver AutoSend**.
- 3 Klikk på et alternativ for å angi hvor ofte du vil at produktet skal sende informasjon om produktkonfigurasjon og rekvisitaforbruk til e-postmottakerne som angis i neste trinn, og angi deretter antall dager, uker, måneder eller utskrevne sider.
- 4 For produkter som har en permanent lagerenhet installert, kan du konfigurere opptil 20 mål i formatet som vises på siden. (Hvis du ikke har en permanent lagerenhet, kan du konfigurere én e-postadresse.)
- 5 Hvis du vil sende informasjon om enhetskonfigurasjon og rekvisitastatus til HP, merker du av for **Send til HP**.
- 6 Klikk på **Bruk**.

Sikkerhet


Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker **Sikkerhet**-siden.

Figur 3-7 Sikkerhet-side

Tabell 3-6 Sikkerhet

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Angi passord	<p>Angi et administratorpassord for å styre hvem som får tilgang til kategoriene Innstillinger, Digital sending og Nettverk for den innebygde Web-serveren. Når passordet er angitt, blir brukerne bedt om å skrive inn passordet når de klikker på koblingen Logg inn. Du finner mer informasjon under Innlogging og avlogging.</p> <p>Hvis du vil fjerne et passord, sletter du tegnene i feltet Nytt passord, lar feltet Kontroller passordet stå tomt og klikker på Bruk.</p>
3	Skriv ut side	Velg dette alternativet for å gjøre Skriv ut -siden tilgjengelig i kategorien Informasjon .

Tabell 3-6 Sikkerhet (forts.)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
4	Vis på enhetsstatussiden	Angi kontrollpanelknappene som du vil vise på Enhetsstatus -siden (i kategorien Informasjon).
5	Direkteporter	<p>Velg Deaktiver direkteporter for å blokkere utskrift ved skriveren og systemtilgang. Når innstillingen er valgt og aktivert, deaktiveres USB- og IEEE 1284-porter.</p> <div>Merk Delen Deaktiver porter på Sikkerhet-siden vises ikke på skjermen når direkte tilkoblede enheter ikke støttes, eller hvis HP EWS kjører på en direkte tilkobling.</div>

Rediger andre koblinger

Bruk **Rediger andre koblinger**-siden for å legge til eller tilpasse opptil fem koblinger til Web-områder som du velger (se merknaden nedenfor). Disse koblingene vises på HP EWS-sidene i boksen **Andre koblinger** nedenfor det venstre navigasjonsfeltet. Tre permanente koblinger (**hp instant support**, **Bestill rekvisita** og **Produktstøtte**) er allerede opprettet. Illustrasjonen, tabellen og prosedyrene nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.



Merk Med en permanent lagerenhet installert kan du legge til opptil fem tilleggskoblinger, uten ekstra lagerenhet kan du legge til én tilleggskobling.

Figur 3-8 Rediger andre koblinger-side

Tabell 3-7 Rediger andre koblinger

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir	
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .	
2	Legg til kobling	Legg til en brukerdefinert kobling.	
3	Brukerdefinerte koblinger	Viser de brukerdefinerte koblingene som er lagt til. Bruk dette området for å slette koblinger.	
4	Andre koblinger	hp instant support	Koble deg til Web-ressurser som hjelper deg med å løse spesielle problemer og finne ut hvilke tilleggstjenester som er tilgjengelige for produktet. (Detaljert informasjon, inkludert serienummer, feiltilstander og status, sendes til HPs kundestøtte. Hewlett-Packard Company behandler dette som konfidensiell informasjon.)
		Bestill rekvisita	Gå til en Web-side med elektronisk bestilling av rekvisita fra en fritt valgt forhandler.

Tabell 3-7 Rediger andre koblinger (forts.)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
	Produktstøtte	Få tilgang til spesiell produkthjelp fra HPs Web-område.
	Min tjenesteleverandør	Koble til hjemmesiden til tjenesteleverandøren. Denne koblingen vises bare hvis den er konfigurert av tjenesteleverandøren.
	Min servicekontrakt	Koble til en side som viser vilkårene og begrensningene i servicekontrakten. Denne koblingen vises bare hvis den er konfigurert av tjenesteleverandøren.

Legge til en kobling

Bruk denne fremgangsmåten for å legge til en kobling.

- 1 Under **Legg til kobling** skriver du inn URL-adressen og navnet på koblingen slik du vil at de skal vises i HP EWS.
- 2 Klikk på **Legg til kobling**.


Fjerne en kobling

Bruk denne fremgangsmåten for å fjerne en kobling.

- 1 Under **Brukerdefinerte koblinger** velger du koblingen eller koblingene du vil fjerne.
- 2 Klikk på **Fjern valgt kobling**.

Enhetsinformasjon

Bruk **Enhetsinformasjon**-siden for å gi enheten navnet du ønsker, tildele et gjenstandnummer og konfigurere firmanavnet, kontaktpersonen for enheten og enhetens fysiske plassering. Enhetens TCP/IP-adresse, enhetsnavnet, enhetsmodellen og serienummeret er også tilgjengelig på denne siden.


invent

HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10
HP Color LaserJet 4730mfp-serien

Informasjon

Innstillinger

Digital sending

Nettverk

Logg av

Konfigurer enhet

E-postserver

Varsler

AutoSend

Sikkerhet

Rediger andre koblinger

Enhetsinformasjon

Språk

Dato og tid

Oppvåkningstidspunkt

Andre koblinger

[hp instant support](#)

[Bestill rekvisita](#)

[Produktstøtte](#)

Enhetsnavn

HP Color LaserJet 4730mfp

Plassering av enhet

Gjenstandsnummer:

Firmanavn:

Kontaktperson:

Standard IP-adresse:

192.168.0.10

Produktnavn:

HP Color LaserJet 4730mfp

Enhetsmodell

CXXXXA

Enhetsserienummer

XXXXXXXXXX

Bruk

Avbryt

Figur 3-9 Enhetsinformasjon-side




Merk Hvis du foretar endringer på siden Enhetsinformasjon, klikker du på **Bruk** for å lagre endringene.

Informasjonen som angis her, vises på siden Enhetsinformasjon som kan åpnes fra kategorien **Informasjon**. Informasjonen vises også i e-postmeldingene som sendes fra produktet. Dette kan være nyttig når du har behov for å finne produktet og skifte rekvisita eller løse et problem.

Språk

Bruk **Språk**-siden for å velge språket som HP EWS-sidene skal vises på. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

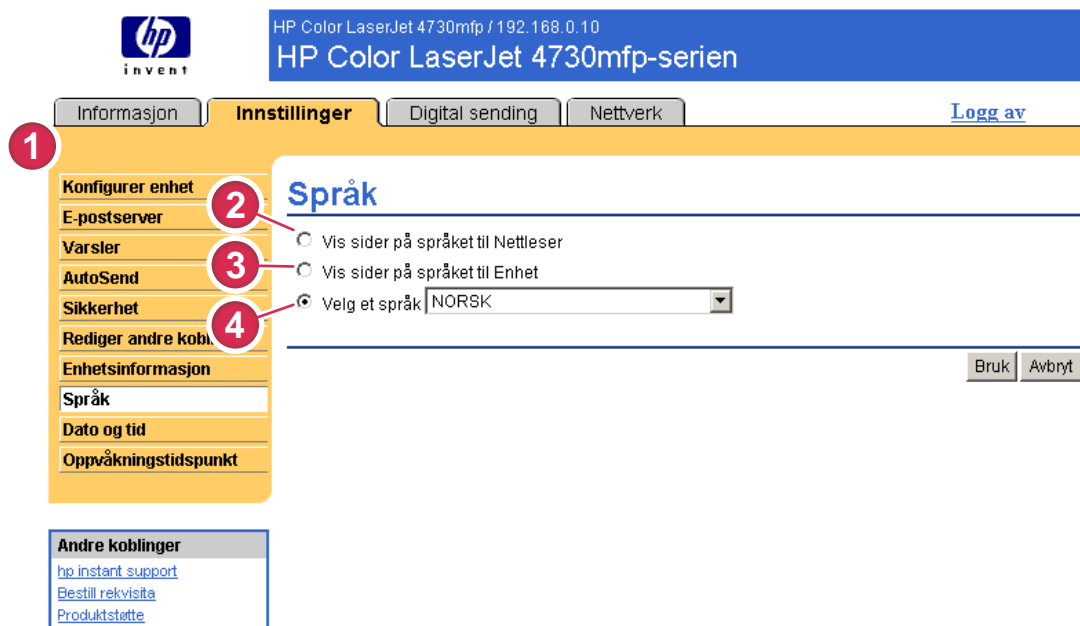

Figur 3-10 Språk-side



FORSIKTIG Hvis du velger **Vis sider på språket til Enhet** eller **Velg et språk**, endres språket for alle som bruker HP EWS.

Tabell 3-8 Språk

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Vis sider på språket til Nettleser (dette er standarden)	Bruk denne funksjonen til å finne ut hvilket språk som er valgt for Web-leseren. HP EWS-sidene vises på samme språk.
3	Vis sider på språket til Enhet	Bruk denne funksjonen for å finne ut hvilket språk som er valgt for enhetens kontrollpanel. HP EWS-siden vises på samme språk.
4	Velg et språk	Velg språket for HP EWS-sidene fra disse alternativene: <ul style="list-style-type: none">English (engelsk)Fransais (fransk)Deutsch (tysk)Italiano (italiensk)Español (spansk)Svenska (svensk)DanskNorskNederlands (nederlandsk)Suomi (finsk)Português (portugisisk)



Merk Standardspråket er språket Web-leseren bruker. Hvis både leseren og kontrollpanelet bruker et språk som ikke er tilgjengelig for HP EWS, velges engelsk som standardspråk. Hvis du foretar endringer på siden Språk, klikker du på **Bruk** for å lagre endringene.

Dato og tid

Bruk **Dato og tid**-siden for å oppdatere produktets klokkeslett. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Figur 3-11 Dato og tid-side

Tabell 3-9 Dato og tid

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Gjeldende dato og Gjeldende tid	Viser produktets dato og klokkeslett for når den innebygde Web-serveren ble åpnet. Hvis datoen eller klokkeslettet er feil, kan en IT-administrator endre informasjonen fra produktets kontrollpanel eller fra denne HP EWS-siden.
3	Oppdater	Klikk på denne knappen for å oppdatere produktets dato og klokkeslett på siden. Du finner mer informasjon under Dato/tid-format .
4	Dato/tid-format	Klikk på denne knappen for å åpne en side der du kan velge format for dato og klokkeslett.
5	Stilling av klokke	Klikk på denne knappen for å konfigurere en tidsserver for nettverk. Dette justerer klokken ved hjelp av en tidsserver for nettverk som du selv velger. Du finner mer informasjon under Stilling av klokke .

Dato/tid-format

Bruk siden **Dato/tid-format** for å velge de ønskede formatene for å vise dato (under **Datoformat**) og klokkeslett (under **Tidsformat**). Illustrasjonen nedenfor viser siden **Dato/tid-format**.

The screenshot shows the HP Color LaserJet 4730mfp web interface. The top header displays the HP logo, the text 'invent', and the device information 'HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10' and 'HP Color LaserJet 4730mfp-serien'. Below the header is a navigation bar with tabs: 'Informasjon', 'Innstillinger' (selected), 'Digital sending', and 'Nettverk'. A 'Logg av' link is on the right. The left sidebar contains a list of settings: 'Konfigurer enhet', 'E-postserver', 'Varsler', 'AutoSend', 'Sikkerhet', 'Rediger andre koblinger', 'Enhetsinformasjon', 'Språk', 'Dato og tid' (selected), and 'Oppvåkningstidspunkt'. Below this is a section 'Andre koblinger' with links to 'hp instant support', 'Bestill rekvisita', and 'Produktstøtte'. The main content area is titled 'Dato/tid-format'. It has two sections: 'Datoformat' with three radio button options: 'MMM DD AAAA', 'DD MMM AAAA', and 'AAAA MMM DD' (selected); and 'Tidsformat' with two radio button options: '12 timer' (selected) and '24 timer'. At the bottom right of the main area are 'OK' and 'Avbryt' buttons.

Stilling av klokke

Bruk siden **Dato og tid – stilling av klokke** for å aktivere justering av klokke. Illustrasjonen nedenfor viser siden.

The screenshot shows the HP Color LaserJet 4730mfp web interface, specifically the 'Dato og tid - stilling av klokke' page. The top header and navigation bar are identical to the previous screenshot. The left sidebar is also identical. The main content area is titled 'Dato og tid - stilling av klokke'. It has a section 'Stilling av klokke' with a paragraph explaining the function: 'Når denne funksjonen er aktivert, finner den en nettverkstidsserver (NTS), hvis tilgjengelig, og stiller klokken automatisk. Hvis en annen server foretrekkes, skriver du inn IP-adressen til den serveren.' Below this is a checkbox 'Aktiver Stilling av klokke' which is checked. There are two input fields: 'Adresse til tidsserver på Internett' with the value '192.168.0.10' and 'Lokal port for mottak av tid fra server' with the value '1230' (with a range '(1100-1900)' to its right). Below these is a 'Tidsserverstatus' section showing 'Serveren er konfigurert og svarer' and a button 'Finn server automatisk'. At the bottom of the main area is a note: 'Merk: Denne funksjonen justerer klokken, den stiller den ikke.' and 'OK' and 'Avbryt' buttons.

Bruk fremgangsmåten nedenfor hvis du vil konfigurere en tidsserver for nettverk for å justere klokken på produktet.



Merk Denne fremgangsmåten hindrer klokken i å sakke eller øke, men den synkroniserer **ikke** klokken med klokken for tidsserveren for nettverk.

- 1 Merk av for **Aktiver Stilling av klokke**.
- 2 I feltet **Adresse til tidsserver på Internett** skriver du inn TCP/IP-adressen til klokken du vil bruke for justering av klokke.



Merk Alternativt kan du klikke på **Finn server automatisk** for å finne en tidsserver på nettverket og fylle ut dette feltet automatisk.

- 3 I feltet **Lokal port for mottak av tid fra server**, skriver du navnet på den riktige porten.
- 4 Klikk på **OK**.



Merk Bruk bare denne siden for å konfigurere tidsserveren for justering av klokke, ikke til å stille klokken. For å stille klokken bruker du hovedsiden **Dato og tid**. Du finner mer informasjon under [Dato og tid](#).

Oppvåkningstidspunkt

En IT-administratør kan bruke **Oppvåkningstidspunkt**-siden for å planlegge produktoppvåkning dag for dag. Produktet kan for eksempel settes til å våkne klokken 07.30, slik at produktet er ferdig med initialisering og kalibrering og klart til bruk klokken 08.00. Administratoren angir bare én oppvåkningssinnstilling per dag. Hver dag kan imidlertid ha en ny oppvåkningssinnstilling. I tillegg kan dvaleforsinkelsen settes til å slå av produktet etter en bestemt tid med inaktivitet for å spare strøm.

HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10
HP Color LaserJet 4730mfp-serien

Informasjon Innstillinger Digital sending Nettverk Logg av

1 Konfigurer enhet
E-postserver
Varsler
AutoSend
Sikkerhet
Rediger andre kobling
Enhetsinformasjon
Språk
Dato og tid
Oppvåkningstidspunkt

2 Oppvåkningstidspunkt

Det er nyttig å angi et oppvåkningstidspunkt for å sikre at produktet er klart på et bestemt tidspunkt og ikke i dvalemodus. Hvis du for eksempel vil sikre at produktet er klart klokken 07.45, setter du oppvåkningstidspunktet til 07.30, og deretter angir du en dvaleforsinkelse på 30 minutter eller lenger slik at folk får tid til å bruke produktet før det går tilbake til dvalemodus.

Velg én eller flere dager nedenfor, og angi deretter oppvåkningstidspunkt for hver av dagene du valgte.

Ukedag	Oppvåk.tidsp.
<input type="checkbox"/> Søndag	07 : 30 AM
<input checked="" type="checkbox"/> Mandag	07 : 30 AM
<input checked="" type="checkbox"/> Tirsdag	07 : 30 AM
<input checked="" type="checkbox"/> Onsdag	07 : 30 AM
<input checked="" type="checkbox"/> Torsdag	07 : 30 AM
<input checked="" type="checkbox"/> Fredag	07 : 30 AM
<input type="checkbox"/> Lørdag	07 : 30 AM

3 Dvaleforsinkelse

Produktet går i dvalemodus for å spare energi hvis det ikke brukes i tidsperioden som er angitt nedenfor.

DVALEFORSINKELSE 45 MINUTTER

Merk: Når det er brukt en dvaleforsinkelse, aktiveres dvalemodus automatisk. Det kan ta litt tid før produktet går tilbake til Klar når det er i dvalemodus.

Bruk Avbryt

Figur 3-12 Oppvåkningstidspunkt-side

Tabell 3-10 Oppvåkningstidspunkt

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Oppvåkningstidspunkt	Velg én eller flere dager oppvåkningstidspunktet skal brukes, og angi klokkeslettet produktet skal slås på hver dag.
3	Dvaleforsinkelse	Angi hvor lenge produktet skal være inaktivt før det går inn i dvalemodus. Når produktet er i dvalemodus, bruker det mindre energi.

4 Angi alternativene for digital sending

Administratører kan bruke sidene som er tilgjengelige fra kategorien **Digital Sending**, til å kontrollere funksjonene for digital sending som noen produkter tilbyr.



Merk Noen produkter støtter ikke alle disse sidene.

Bruke HP DSS-programvaren

Produktet inneholder Digital Sending Software (HP DSS) som kan brukes til å sende digitalt. Hvis HP DSS er installert, er alle HP DSS-sidene tilgjengelige for skrivebeskyttet tilgang. Hvis du imidlertid prøver å utføre endringer på noen av HP EWS **Digital Sending**-sidene, vises følgende melding:

Digital Sending Software utfører vedlikehold på enheten på <IP-adresse>. Bruk konfigureringsverktøyet i Windows til å konfigurere enheten.

I så fall må alternativene for digital sending konfigureres med HP MFP DSS Configuration Utility. Dette sentraliserer konfigurasjonsoppgavene og bedrer sikkerheten.

Generelt

Bruk **Generelt**-siden til å angi administratorinformasjon for digital sending. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10
HP Color LaserJet 4730mfp-serien

Informasjon Innstillinger **Digital sending** Nettverk [Logg av](#)

1 Generelt
Send til e-post
Send til faks
Adressering
Adresseliste
Logg
Preferanser

2 [Hjelp](#)

3 Navn:

4 Telefon (valgfritt):

5 E-postadresse:

6 Sted (valgfritt):

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

Figur 4-1 Generelle innstillinger-side

Tabell 4-1 Generelle innstillinger

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Hjelp	Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital sending .
3	Navn	Skriv inn administratorens navn.
4	Telefon (valgfritt)	Skriv inn administratorens telefonnummer (valgfritt).
5	E-postadresse	Skriv inn administratorens e-postadresse. Enheten godtar ikke e-postadresser som ikke er riktig formatert.
6	Plassering (valgfritt)	Skriv inn administratorens plassering (valgfritt).

Send til e-post

Produktet trenger en SMTP-gatewayserver (Simple Mail Transfer Protocol) for å videresende e-postmeldinger til et mål. Hvis SMTP-gatewayen ikke svarer eller ikke er konfigurert, vises følgende melding på skjermen:

0.0.0.0 svarer ikke eller er ikke en gyldig SMTP-gatewayserver.



Bruk siden **E-postinnstillinger** til å konfigurere SMTP-innstillingene, angi maksimumsstørrelse for e-postvedlegg og angi standard e-postadresse for produktet. Du kan også angi standardemne for alle e-postmeldingene produktet sender. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Figur 4-2 E-postinnstillinger-side

Tabell 4-2 E-postinnstillinger

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Hjelp	Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital sending .
3	Send e-post	Send e-postmeldinger til SMTP-gatewayserveren direkte fra produktet.
4	Enhetens SMTP-gateway	Skriv inn TCP/IP-adressen eller vertsnavnet til SMTP-gatewayserveren som skal håndtere e-postforespørsler fra enheten. Hvis du ikke kjenner TCP/IP-

Tabell 4-2 E-postinnstillinger (forts.)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
		<p>adressen eller vertsnavnet til SMTP-gatewayen, klikker du på Finn gatewayer-knappen for å søke på nettverket etter en egnet SMTP-gatewayserver.</p> <p> Merk Noen enheter gjenkjenner bare TCP/IP-adresser. I så fall konverteres vertsnavnene til tilsvarende TCP/IP-adresser.</p>
5	Maksimal vedleggsstørrelse	Velg maksimumsstørrelsen for e-postvedlegg som SMTP-gatewayserveren kan overføre. Hvis produktet må sende e-postvedlegg som er større enn den angitte maksimumsstørrelsen, deles vedlegget opp i mindre filer som sendes i flere e-postmeldinger.
6	Finn gatewayer	Hvis du ikke kjenner TCP/IP-adressen eller vertsnavnet til SMTP-gatewayen, klikker du på denne knappen for å søke på nettverket etter en egnet SMTP-gatewayserver.
7	Test	Klikk på denne knappen for å bekrefte at den angitte SMTP-gatewayserver er gyldig og fungerer.
8	E-postadresse	Skriv inn e-postadressen til personen som skal fungere som standard avsender.
9	Visningsnavn	<p>Skriv inn navnet som skal vises i Fra-feltet for e-postmeldingene som sendes fra produktet. Du kan også bruke dette feltet til å skrive inn instruksjoner, for eksempel "Skriv inn e-postadressen din her".</p> <p> Merk Hvis det ikke skrives inn noe navn, vises e-postadressen som ble angitt i feltet E-postadresse, i Fra-feltet på utgående e-post.</p>
10	Hindre enhetsbrukeren i å endre standard Fra:-adresse	Merk av for dette alternativet for å sikre at vanlige brukere ikke kan endre e-postadressene som administratoren har angitt.
11	Standardemne	Hvis du vil, kan du skrive emnet som vil vises på alle e-postmeldinger som sendes fra produktet. Du kan også bruke dette feltet til å skrive inn instruksjoner, for eksempel "Skriv inn et emne for meldingen".
12	Avansert	Klikk på denne knappen for å åpne en ny side som du kan bruke til å angi meldingsteksten og vedleggsinnstillinger for e-postmeldinger produktet sender. Du finner mer informasjon under Avanserte e-postinnstillinger .

Avanserte e-postinnstillinger

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker **Avanserte e-postinnstillinger**-siden.

Figur 4-3 Avanserte e-postinnstillinger-side

Tabell 4-3 Avanserte e-postinnstillinger

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Hjelp	Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital sending .
3	Meldingstekst	Endre hvordan teksten vises i hoveddelen av alle e-postmeldinger som sendes fra produktet. Velg språket for meldingsteksten. De tilgjengelige språkene er de samme som finnes på Språk-siden i kategorien Innstillinger .
4	Kan redigeres av bruker	Merk av for dette alternativet for å la brukeren legge til tekst i e-postmeldingen.
5	Vedleggsinnstillinger	Velg standardinnstillinger for vedlegg til e-postmeldinger som sendes fra produktet.

Send til faks

Produktet kan sende skannede dokumenter til et faksnummer for å simulere sendemulighetene til en faksmaskin. Hvis produktet har et faksmodem, kan det også konfigureres til å behandle innkommende fakser.



Merk Faksinnstillinger-siden (og **Send til faks**-menyen til venstre) er bare tilgjengelig hvis produktet har et faksmodemkort.

Bruk **Send til faks**-siden for å konfigurere Send til faks-funksjonene til produktet. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Figur 4-4 Faksinnstillinger-side

Tabell 4-4 Send til faks

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .

Tabell 4-4 Send til faks (forts.)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir	
2	Hjelp	Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital sending .	
3	Send fakser	direkte fra enhetens modem	<p>Send fakser direkte fra enheten. Når dette alternativet er valgt, må du velge eller skrive inn følgende informasjon:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Land/region ■ Firmanavn ■ Telefonnummeret som enhetens interne modem er tilknyttet ■ Eventuelle prefiksnr som telefonsystemet krever
		via Digital Sending-tjenesten	Send fakser ved hjelp av Digital Sending Software-tjenesten.
4	Modeminnstillinger for enhet	Angi disse innstillingene hvis direkte fra enhetens modem er valgt på listen Send fakser .	
5	Avansert	Klikk på denne knappen for å åpne en ny side der du kan angi avanserte modeminnstillinger for produktet, for eksempel modem- og ringevolum, og innstillinger for sending og mottak. Fra denne siden kan du også skrive ut faksaktivetsloggen og få tilgang til sikkerhets- og diagnostikkinnstillinger. Du finner mer informasjon under Avanserte faksinnstillinger .	
6	Varsling	Angi varslingsalternativene, for eksempel om det skal sendes et varsel for vellykket eller mislykket fakssending, om varselet skal skrives ut, eller om senderen skal motta en varslingsrapport. Merk av for Inkluder miniatyrbilde for å ta med et forminsket bilde av det skannede dokumentet i varslingsrapporten.	
7	Kvalitet	Velg oppløsning for utgående fakser.	
8	Faktureringskode	Skriv inn faktureringskoden, hvis det er aktuelt. Hvis du vil, kan du merke av for Kan redigeres av bruker for å la brukerne endre koden. Bruk feltet Minimumslengde for å angi minimumslengden for faktureringskoden. Faktureringskoden kan være en verdi mellom 1 og 16.	

Avanserte faksinnstillinger

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker **Avanserte faksinnstillinger**-siden.

HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10
HP Color LaserJet 4730mfp-serien

Informasjon Innstillinger **Digital sending** Nettverk [Logg av](#)

1

Generelt
Send til e-post
Send til faks
Adressering **3**
Adresseliste
Logg
Preferanser

2 [Hjelp](#)

3

Modemvolum:
Middels
Ringevolum:
Middels

☐ Deaktiver JBIG-komprimering
☐ Deaktiver feilretting

4

Andre koblinger
[hp instant support](#)
[Bestill rekvisita](#)
[Produktstøtte](#)

5

Send

☐ Registrer ringetone
☐ Overleggsoverskrift
Oppringsmodus
☒ Tone ☐ Puls

Gjentatte forsøk
Nye forsøk ved opptatt: 3
Nye forsøk ved ikke svar: 0
Intervall mellom nye forsøk: 1

6

7

8

9

5

Motta

Innskuff: 0
Utskuff: 0
Antall ring før svar: 2

☐ Stemple innkommende fakser
☒ Tilpass bildet til sidestørrelsen
Nummer for videresending:

Rapporter og logger

6 **7**

Skriv ut aktivitetslogg
Tøm aktivitetslogg

Spesialfunksjoner

8 **9**

Sikkerhet ...
Diagnostikk ...

OK Avbryt

Figur 4-5 Avanserte faksinnstillinger-side

Tabell 4-5 Avanserte faksinnstillinger

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Hjelp	Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital sending .

Tabell 4-5 Avanserte faksinnstillinger (forts.)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
3	Generelt	Velg de generelle innstillingene, for eksempel modem- og ringevolum, og om du vil slå JBIG-komprimering og feilretting på eller av.
4	Send	Velg innstillinger for fakser som sendes fra produktet, for eksempel om ringetonen skal kontrolleres før sending, om toppteksten skal vises øverst på faksen, og hvor mange ganger du vil at produktet skal prøve på nytt hvis fakslinjen til mottakeren er opptatt eller det ikke er svar.
5	Motta	Velg innstillinger for mottatte fakser, for eksempel hvilken utskuff faksene skal leveres til, om du vil at innkommende fakser skal skaleres til størrelsen på papiret i innskuffen, og nummeret til et annet faksprodukt som innkommende fakser kan videresendes til.
6	Skriv ut aktivitetslogg	Klikk på denne knappen for å skrive ut faksaktivitetsloggen for det interne modem. Aktivitetsloggen lister opp alle innkommende og utgående faksanrop siden forrige gang loggen ble tømt, og skrives til produktet.
7	Tøm aktivitetslogg	Klikk på denne knappen for å fjerne alle oppføringer i faksaktivitetsloggen. HP anbefaler å skrive ut faksaktivitetsloggen regelmessig for å holde oversikten, og deretter tømme faksaktivitetsloggen for å begrense størrelsen til et minimum.
8	Sikkerhet	Klikk på denne knappen for å angi sikkerhetsfunksjonene for det interne modem. Første gang du konfigurerer sikkerhetsfunksjonene, blir du bedt om å skrive inn (og bekrefte) en sikkerhets-PIN-kode. Du vil trenge denne PIN-koden senere for å vise og konfigurere sikkerhetsfunksjonene.
9	Diagnostikk	Klikk på denne knappen for å angi diagnostikkfunksjonene for det interne modem.

Når du klikker på **Sikkerhet**, vises siden **Opprett PIN-kode**. Du kan bruke denne siden til å opprette et brukerspesifikt, personlig identifikasjonsnummer (PIN) for å kontrollere tilgangen til funksjonen Send til faks.

Figur 4-6 Opprett PIN-kode-side

Når du klikker på **Diagnostikk** på **Avanserte faksinnstillinger**-siden, vises **Modemdiagnostikk**-siden, som vist i illustrasjonen nedenfor.

I feltet **Skriv ut T30-rapporter** kan du angi hvor ofte T30-rapporter skrives ut. T30-rapporter er detaljerte rapporter om fakskommunikasjonen under den siste fakstransaksjonen. Rapportene er nyttige under diagnostisering av mislykkede faksøker, og serviceteknikeren ber kanskje om dem hvis du må ringe til brukerstøtte. Rapporten skrives ut på MFPen etter forespørsel eller i henhold til innstillingen du velger.

I feltet **Signalstyrke** kan du justere fakssignalstyrken som brukes ved kommunikasjon på telefonlinjen.



FORSIKTIG Innstillingen for **Signalstyrke** bør ikke endres med mindre du blir bedt om å gjøre det av en kvalifisert servicetekniker for å rette feil i fakskommunikasjonen.

The screenshot shows the HP Color LaserJet 4730mfp web interface. At the top, there is a blue header with the HP logo and the text "HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10" and "HP Color LaserJet 4730mfp-serien". Below the header, there are tabs for "Informasjon", "Innstillinger", "Digital sending" (which is selected), and "Nettverk". A "Logg av" link is also present. On the left side, there is a sidebar with a list of settings: "Generelt", "Send til e-post", "Send til faks", "Adressering" (selected), "Adresseliste", "Logg", and "Preferanser". The main content area is titled "Modemdiagnostikk" and contains a "Skriv ut T30-rapporter ..." section with a dropdown menu set to "Aldri" and a "Signalstyrke:" input field set to "0". There is a "Help" link on the right. At the bottom right, there are "OK" and "Avbryt" buttons. On the bottom left, there is a section titled "Andre koblinger" with links to "hp instant support", "Bestill rekvisita", and "Produktstøtte".

Figur 4-7 Modemdiagnostikk-side

Adressering

For at produktet skal kunne sende skannede dokumenter, må du oppgi én eller flere måladresser. Produktets adresseringsfunksjon forenkler denne prosessen ved å gå til nettverkets LDAP-server.



Bruk **Adressering**-siden til å angi funksjoner som gjør at produktet kan få adresser rett fra databasen til en LDAP-server (Lightweight Directory Access Protocol) i stedet for fra en replikert LDAP-adresseliste. Direkte bruk av LDAP-adresselisten sikrer at de nyeste adressene brukes. Det vises en melding på skjermen hvis LDAP-serverinnstillingene er ugyldige eller ikke blir funnet automatisk. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Figur 4-8 Innstillinger for adressering-side


Tabell 4-6 Innstillinger for adressering

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Hjelp	Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital sending .

Tabell 4-6 Innstillinger for adressering (forts.)


Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir	
3	Tillat enheten å få direkte tilgang til en LDAP-adresseliste	Merk av for dette alternativet for å gi enheten direkte tilgang til en LDAP-adresseliste.	
4	Koblemetode for LDAP-server	Anonym	Velg dette alternativet for å koble til LDAP-serveren hvis LDAP-serveren ikke trenger påloggingsopplysninger for å få tilgang til LDAP-databasen.
		Enkel	<p>Velg dette alternativet for å koble til LDAP-serveren hvis LDAP-serveren trenger påloggingsopplysninger for å bruke LDAP-databasen.</p> <p>Når dette alternativet velges, må du skrive inn brukernavn, passord og domene. Legg merke til at passordet sendes ukryptert over nettverket.</p>
		NTLM	<p>Velg dette alternativet for å koble til LDAP-serveren hvis LDAP-serveren trenger påloggingsopplysninger for å bruke LDAP-databasen. Dette alternativet støtter NT-utfordring/svar.</p> <p>Når dette alternativet velges, må du skrive inn brukernavn, passord og domene.</p>
		<div> Merk Dette alternativet er ikke tilgjengelig for alle produkter.</div>	
5	Påloggingsopplysninger	Angi disse innstillingene hvis Enkel eller NTLM er valgt i listen Koblemetode for LDAP-server .	
6	LDAP-server	<p>Skriv inn vertsnavnet eller TCP/IP-adressen til LDAP-serveren med databasen som inneholder den sentrale adresselisten.</p> <div> Merk Noen produkter gjenkjenner bare TCP/IP-adresser. I så fall konverteres vertsnavnene til tilsvarende TCP/IP-adresser.</div>	
7	Port	Skriv inn TCP/IP-portnummeret som serveren bruker til behandling av LDAP-forespørsler. Dette er vanligvis port 389.	
8	Finn server	Klikk på denne knappen for å søke etter tilgjengelige LDAP-servere.	
9	Finn innstillinger	Klikk på denne knappen for å la produktet bestemme de beste innstillingene for den angitte serveren når den søker i LDAP-databasen.	
10	Søkerot	<p>Skriv inn Unikt navn for oppføringen i LDAP-katalogstrukturen der adressesøket skal starte. Et unikt navn består av "attributt=verdi"-par, skilt med komma. For eksempel:</p> <p>ou=avdelingsnavn,o=firmanavn</p> <p>ou=markedsføring,o=Hewlett Packard,c=US</p> <p>o=hp.com</p> <p>ou=teknisk,cn=brukere,dc=hp,dc=com</p>	

Tabell 4-6 Innstillinger for adressering (forts.)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir	
			Merk For noen LDAP-servere kan søkeroten beholdes tom (i så fall må rotnoden antas).
11	Metode for henting av brukerinformasjon for enheten	Exchange 5.5-standarder	Velg dette alternativet hvis du kobler til en Microsoft Exchange 5.5-server som kjører LDAP. LDAP-attributtverdiene angis automatisk.
		Active Directory-standarder	Velg dette alternativet hvis du kobler til en Microsoft Exchange Server 2000-server som kjører LDAP. LDAP-attributtverdiene angis automatisk.
		Egendefinert	Velg dette alternativet hvis du må konfigurere LDAP-attributtverdiene manuelt.
12	Det angitte navnet skal samsvare med LDAP-attributtet	<p>Skriv inn attributtet i LDAP-databasen som identifiserer en person i adresselisten. Verdien til dette attributtet sammenlignes med navnet som brukeren skriver inn, for å hente personens e-postadresse. Nedenfor finner du noen mulige LDAP-attributter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ uid: Brukeridentifikator ■ cn: Vanlig navn ■ sn: Etternavn ■ givenName: Fornavn 	
13	Hent enhetsbrukerens e-postadresse ved hjelp av attributtet	<p>Skriv inn LDAP-attributtet som inneholder personens e-postadresse. Nedenfor finner du to mulige LDAP-attributter:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ rfc822Mailbox ■ mail 	
14	Avansert	Klikk på denne knappen for å åpne en ny side der du kan angi avanserte funksjoner for LDAP-serveren. Du finner mer informasjon under Avanserte adresseringsinnstillinger .	
15	Test	Klikk på denne knappen for å teste innstillingene du har angitt.	

Avanserte adresseringsinnstillinger

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker **Avanserte adresseringsinnstillinger**-siden.



HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10

HP Color LaserJet 4730mfp-serien

Informasjon

Innstillinger

Digital sending

Nettverk

Logg av

1

Generelt

Send til e-post

Send til faks

Adressering

Adresseliste

Logg

Preferanser

Andre koblinger

[hp instant support](#)

[Bestill rekvisita](#)

[Produkstøtte](#)

2

Hjelp

3

Avanserte søkealternativer

Maksimalt antall LDAP-adresser:
20 adresser
Maksimal søketid:
10 sekunder
LDAP-filterbetingelse:
☐ Oppføringer i databasen er alfabetisert

4

Finn oppføringer i databasen...

☒ som begynner med søkestrengen (rask modus).
☐ som inneholder søkestrengen (grundig modus).

OK

Avbryt

Figur 4-9 Avanserte adresseringsinnstillinger-side

Tabell 4-7 Avanserte adresseringsinnstillinger

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Hjelp	Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital sending .
3	Avanserte søkealternativer	Velg de avanserte søkealternativene for LDAP-serveren.
4	Finn oppføringer i databasen	Velg om LDAP-søkealternativene skal inkludere oppføringer som begynner med deler av navnet, eller alle oppføringer som inneholder deler av navnet hvor som helst i oppføringens navn.

Adresseliste


Bruk **Adresseliste**-siden til å legge til en forhåndsdefinert liste med måladresser i form av en kommadelt fil (CSV) som skal importeres til produktets interne adresseliste. CSV-filen er en ren tekstfil (med UTF-8-koding) som inneholder alle e-postadresseoppføringene på hver sin linje. En oppføring består av et alias, som er navnet som vises, etterfulgt av et komma og en e-postadresse. Aliasene og e-postadressene kan ikke inneholde komma. Nedenfor finner du eksempler.

navn1, navn1@ditt.selskap.com

navn2, navn2@ditt.selskap.com

På produktet brukes aliasnavnet til å søke etter en måladresse.

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

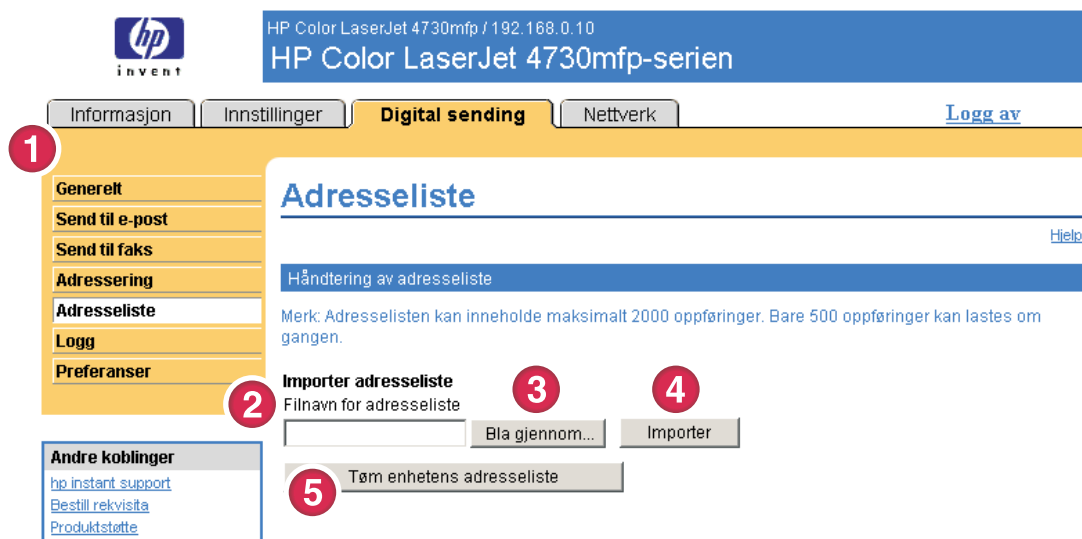

Figur 4-10 Adresseliste-side

Tabell 4-8 Adresseliste


Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Filnavn for adresseliste	Bruk dette feltet til banen til CSV-adresselistefilen.
3	Bla gjennom	Klikk på denne knappen for å finne CSV-adresselistefilen.
4	Importer	Når banen til CSV-filen vises i feltet Filnavn for adresseliste , klikker du på denne knappen for å importere adresselisten til produktets interne adresseliste.
5	Tøm enhetens adresseliste	Klikk på denne knappen for å fjerne innholdet i enhetens interne adresseliste.

Logg

Bruk **Logg**-siden til å vise informasjon om digitale sendejobber, inkludert eventuelle feil som oppstår. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.



Merk Hvis HP DSS er installert, logges aktiviteter for digital sending i HP DSS i stedet for i HP EWS. Hvis du vil vise loggen, åpner du HP MFP DSS Configuration Utility og klikker på kategorien **Logg**. Oppføringene som vises i HP EWS, er bare de som er relatert til aktiviteter som er konfigurert på kontrollpanelet eller via HP EWS-sidene.

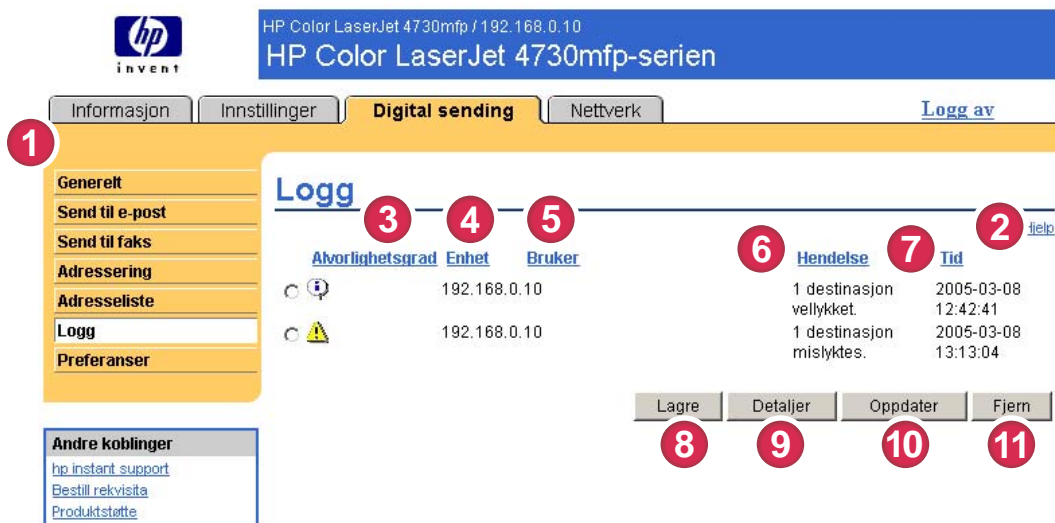


Figur 4-11 Logg-side


Tabell 4-9 Logg

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Hjelp	Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital sending .
3	Alvorlighetsgrad	Viser alvorlighetsgraden for feilen, hvis det er aktuelt, for hver loggoppføring.
4	Enhet	Viser enhetens TCP/IP-adresse.
5	Bruker	Viser brukeren som startet hendelsen.
6	Hendelse	Beskriver om hendelsen var vellykket eller om det oppstod feil.
7	Tid	Viser klokkeslettet for loggoppføringen.
8	Lagre	Klikk på denne knappen for å lagre logginformasjonen i en fil.
9	Detaljer	Velg loggoppføringen, og klikk deretter på Detaljer for å vise detaljene for loggoppføringen.
10	Oppdater	Klikk på denne knappen for å oppdatere visningen til å inneholde siste logginformasjon.
11	Fjern	Klikk på denne knappen for å fjerne informasjonen fra loggen.

Tabell 4-9 Logg (forts.)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
		Merk Når du klikker på Fjern -knappen, tømmes bare loggen som vises på skjermen. Loggoppføringer beholderes på produktet slik at det er mulig å holde oversikt over jobbene.

Når du klikker på **Detaljer**-knappen på **Logg**-siden, vises **Detaljer**-siden. Denne siden viser informasjon om jobber for digital sending, for eksempel jobb-ID, klokkeslettet da jobben ble sendt, avsenderens navn og andre opplysninger.

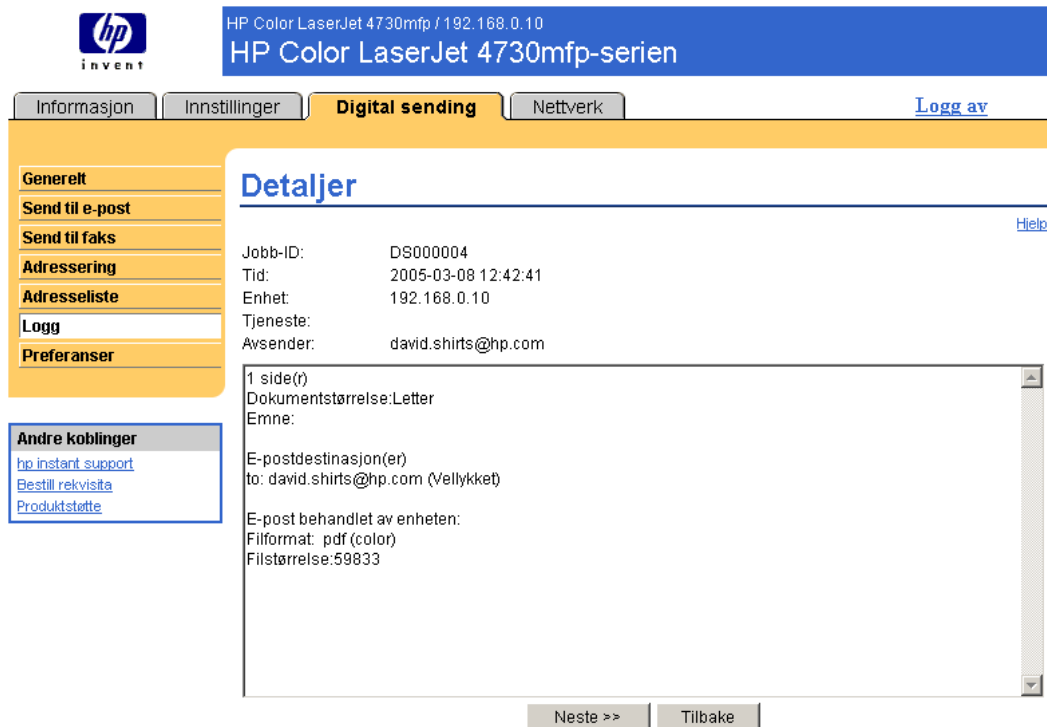

The screenshot shows the HP Color LaserJet 4730mfp web interface. At the top, there's a blue header with the HP logo and the text "HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10" and "HP Color LaserJet 4730mfp-serien". Below the header, there are tabs for "Informasjon", "Innstillinger", "Digital sending" (which is selected), and "Nettverk". On the right side of the header, there's a link "Logg av".

On the left side, there's a sidebar with a list of options: "Generelt", "Send til e-post", "Send til faks", "Adressering", "Adresseliste", "Logg" (which is highlighted), and "Preferanser". Below this, there's a section "Andre koblinger" with links to "hp instant support", "Bestill rekvisita", and "Produktstøtte".

The main content area is titled "Detaljer". It contains the following information:

- Jobb-ID: D8000004
- Tid: 2005-03-08 12:42:41
- Enhet: 192.168.0.10
- Tjeneste:
- Avsender: david.shirts@hp.com

Below this, there's a scrollable area containing:

- 1 side(r)
- Dokumentstørrelse: Letter
- Emne:
- E-postdestinasjon(er) to: david.shirts@hp.com (Vellykket)
- E-post behandlet av enheten:
- Filformat: pdf (color)
- Filstørrelse: 59833

At the bottom of the scrollable area, there are two buttons: "Neste >>" and "Tilbake".

Når du klikker på **Feilsøking**-knappen på **Detaljer**-siden, vises **Feilsøking**-siden. Klikk på den understrekede koblingen som vises under detaljene (**Intern e-postfeil** i eksemplet nedenfor), for å åpne en side som kan hjelpe deg med å feilsøke problemet.

Preferanser

Bruk **Preferanseinnstillinger**-siden til å konfigurere generelle innstillinger for Digital Sending-funksjonene. Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver hvordan du bruker denne siden.

Figur 4-12 Preferanseinnstillinger-side

Tabell 4-10 Preferanseinnstillinger

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
--------	-----------------	--

Tabell 4-10 Preferanseinnstillinger (forts.)

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Hjelp	Klikk for å åpne en hjelpefil som inneholder informasjon om sidene i kategorien Digital sending .
3	Dokumentstørrelse	Velg standardstørrelsen på utskriftsmaterialet du vil at produktets skanner skal bruke ved skanning av et dokument.
4	Dokumenttype	Velg standardtypen for utskriftsmaterialet du vil at produktets bildebehandler skal bruke ved skanning av et dokument. <ul style="list-style-type: none">■ Tekst■ Grafikk■ Blandet
5	2-sidig dokument	Merk av for dette alternativet hvis du vil at produktet skal skanne begge sider av et dokument.
6	Tilbakestilling av automatiske innstillinger	Bruk alternativene for tidsavbrudd for å tilbakestille alle innstillingene for digital sending som er tilknyttet en jobb, til produktets standardinnstillinger. Du kan tilbakestille innstillingene umiddelbart etter en digital sendeoperasjon der innstillingene er endret av en bruker, eller forsinke tilbakestillingen med mellom 10 og 300 sekunder.

5 Administrere nettverksdriften fra Nettverk-sidene

Oversikt

Bruk Nettverk-sidene til å konfigurere og administrere produktet på nettverket. Utseendet og funksjonene på sidene som er tilgjengelige fra kategorien **Nettverk**, varierer etter modell og versjon for HP Jetdirect-utskriftsserveren. Skjermbildet nedenfor ligner på det du vil se når du klikker på **Nettverk**. Fra navigasjonsfeltet til venstre klikker du på **Nettverk**-menyen for siden du vil vise.



NPIC954B0 / 192.168.0.10

HP Color LaserJet 4730mfp

1 Information Settings Digital Sending **Networking**

2

3

CONFIGURATION
Network Settings
Other Settings
Privacy Settings
Select Language

SECURITY
Settings
Authorization
Mgmt. Protocols

DIAGNOSTICS
Network Statistics
Protocol Info
Configuration Page

Other Links
[Help](#)
[Support](#)
[HP Home](#)

Network Settings

TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP

IP Configuration Method: BOOTP

Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.

Host Name: host name

IP Address: 192.168.0.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 102.68.0.200

Domain Name: americas.hpqcorp.net

Primary WINS Server:

Secondary WINS Server:

Syslog Server:

Syslog Maximum Messages: 10

Syslog Priority: 7

Idle Timeout: 270 Seconds

TTL/SLP: 4

System Contact:

System Location:

LPD Banner Page: Enable

Default IP: Legacy Default IP (when BOOTP/DHCP/RARP servers are not available)

☒ Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254.x.x) or Legacy Default IP

Apply Cancel

Figur 5-1 Nettverksinnstillinger-side

Tabell 5-1 Nettverksinnstillinger

Nummer	Område på siden	Informasjon eller funksjon som området gir
1	Kategorier og menyer for HP EWS	Du finner mer informasjon under Navigere gjennom HPs innebygde Web-server .
2	Velg språk	Velg språket for kategorien Nettverk . Listen over tilgjengelige språk i kategorien Nettverk er <i>ikke</i> identisk med listen over tilgjengelige språk i kategorien Innstillinger .
3	Hjelp	Klikk på Hjelp for mer informasjon om alternativene i kategorien Nettverk .

Avhengig av hvilken modell og versjon av HP Jetdirect-utskriftsserveren du har, er dette noen av de oppgavene du kan utføre fra Nettverk-sidene:

- Endre konfigurasjonsinnstillinger for nettverket for forskjellige typer nettverkstilkoblinger.
- Slå utskriftsprotokoller på eller av.
- Definere en støtterelevant og støtte-URL-adresser.
- Angi et passord for å kontrollere tilgangen til konfigurasjonsinnstillingene for produktet og nettverket. Dette passordet synkroniseres med passordet du angir på **Sikkerhet**-siden under kategorien **Innstillinger**, så du kan angi eller tilbakestille det fra begge sidene.
- Konfigurere produktets sikkerhet ved hjelp av passord, tilgangslister og administrasjonsprotokoller.
- Vise generell nettverksstatusinformasjon, inklusive nettverksstatistikk som lagres i utskriftsserveren, for feilsøking eller optimalisering av nettverket.
- Vise protokollinformasjon for alle nettverkstilkoblinger som støttes.
- Åpne HP Jetdirect-konfigurasjonssiden.
- Angi frekvensen for hvor ofte HP EWS kontrollerer nettverksstatus.

Her finner du mer informasjon om Nettverk-sidene:

- **Hjelp.** På hver Nettverk-side gir en **Hjelp**-kobling under **Andre koblinger** en beskrivelse av nettverksfunksjonene. Fra Hjelp-siden kan du også få tilgang til ytterligere hjelp fra HPs Web-område.
- **Administratorhåndbok for HP Jetdirect.** Denne håndboken finnes vanligvis på programvare-CDen som fulgte med produktet, og kan lastes ned fra støttesidene for produktet på hp.com: www.hp.com/support/clj4730mfp for HP Color LaserJet 4730d mfp.

6 Bruke Andre koblinger som en ressurs

Boksen **Andre koblinger** inneholder tre permanente koblinger som gir rask tilgang til produktspesifikk informasjon, for eksempel interaktiv feilsøking og bestillingsinformasjon for ekte HP-rekvisita.

HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10
HP Color LaserJet 4730mfp-serien

Informasjon Innstillinger Digital sending Nettverk [Logg av](#)

Enhetsstatus

Behandler...

● Pause/førtsett ● Fortsett

Rekvisita

Kassetter: (% gjenstår)

Svart kassett 98% Cyan kassett 94% Magenta kassett 94% Gul kassett 94%

Bildeoverføringssett 98% Varmeelementsett 97% Dokumentmaterasett 100%

[Detaljer om rekvisita](#)

Media

Innskuff/utskuff	Status	Kapasitet	Størrelse	Type
SKUFF 1	Tom	100 ark	LEGAL	FORH.TRYKT
SKUFF 2	OK	500 ark	LETTER	VANLIG
SKUFF 3	OK	500 ark	LETTER	VANLIG
SKUFF 4	OK	500 ark	LETTER	VANLIG
STAND. TOPPSKUFF	OK	I/T	I/T	

[Endre innstillinger](#)

Funksjoner

Enhetsserienummer: XXXXXXXXXX
 Datokode for fastvare: 20050307 46.020.0
 Tosidig: AV
 ADM Ja
 Optisk oppløsning 600
 Fargeskanning Ja
 E-post Ja

Andre koblinger

- [hp instant support](#)
- [Bestill rekvisita](#)
- [Produktstøtte](#)

Figur 6-1 Enhetsstatus-side - boksen **Andre koblinger**



Merk Du kan bruke **Rediger andre koblinger**-siden i kategorien **Innstillinger** for å legge til opptil fem egendefinerte koblinger til valgfrie Web-områder. (Med en permanent lagerenhet installert kan du legge til opptil fem tilleggskoblinger. Uten ekstra lagerenhet kan du legge til én tilleggskobling.) Disse koblingene vises på alle EWS-sidene i boksen **Andre koblinger** nedenfor navigasjonsfeltet til venstre. Du finner mer informasjon under [Rediger andre koblinger](#).

Delene nedenfor beskriver hver av koblingene som vises som standard i boksen **Andre koblinger**.

hp instant support

Hewlett-Packard Company tilbyr hp instant support, et Internett-basert støttesystem som innhenter diagnostikkinformasjon fra produktet og sammenligner den med HPs informasjonsdatabase. Gjennom hp instant support kan du finne smarte løsninger som hjelper deg med å løse problemer på en rask og enkel måte.

Slik fungerer hp instant support

Når du klikker på **hp instant support**, hentes det inn informasjon fra produktet som overføres på en sikker måte til Hewlett-Packard Company. Web-området for hp instant support leser produktdata og analyserer produktets gjeldende status. Web-området oppretter en tilpasset Web-side som vises i Web-leservinduet og inneholder lettforståelig tekst og illustrasjoner. Web-området for hp instant support henviser deg også til tilleggstjenester som er tilgjengelige for produktet.

Før noen produktdata sendes til Hewlett-Packard for analyse, kan du vise all informasjon (for eksempel serienummer, feiltilstander og produktstatus) som blir sendt. Hewlett-Packard behandler dette som konfidensiell informasjon.

Informasjon du kan få fra hp instant support

Web-området for hp instant support tilbyr disse verktøyene for feilsøking og vedlikehold:

- Fastvare- og programvareoppdateringer.
- Feilsøking av de siste hendelsene som vises i hendelsesloggen. Produktet viser for eksempel en fastkjøring som den siste hendelsen i hendelsesloggen. Web-området for hp instant support registrerer hendelsen og tilbyr feilsøkingsinformasjon for fastkjøringen.
- Kundestøttepakker.
- Produktdokumentasjon, for eksempel brukerhåndbøker og installasjonsveiledninger.

Bestill rekvisita

Koblingen **Bestill rekvisita** kobler deg til en Web-side for elektronisk bestilling av rekvisita fra forhandleren du velger. Rekvisitaene du trenger, er forhåndsvalgt. Du kan endre mengde eller velge tilleggsprodukter. Varene legges i handlevognen, klare til utsjekking, slik at de riktige rekvisitaene bestilles fra forhandleren din.

Produktstøtte

Koblingen **Produktstøtte** kobler deg til en Web-side med en omfattende meny som viser støtteressurser for forretningsfolk. Fra denne Web-siden kan du utføre disse og andre oppgaver:

- Finne en liste over HP-produkter på ett sted: datamaskiner, arbeidsstasjoner, servere, lagerenheter, skrivere, skannere, digital bildebehandling og mobile enheter.
- Få teknisk støtte. Løse et problem, finne informasjon om å installere og konfigurere produktet, finne og bruke et produkt, vedlikeholde produktet, oppgradere og overføre produktprogramvare og -drivere og resirkulere produkter eller kvitte seg med dem på riktig måte.
- Få tilgang til ressurser som hjelper deg med å løse problemer selv, for eksempel vanlige spørsmål, brukerdokumentasjon, funksjoner og spesifikasjoner og informasjon om produktkompatibilitet.
- Samarbeide med HP og med kollegaer gjennom diskusjonsgrupper, e-poststøtte og telefonstøtte.
- Bruke oppgavebasert navigering for å identifisere oppgaveområdet du vil arbeide med, og raskt finne beslektede emner og verktøy.

I tillegg finner du disse funksjonene: aktuelle emner, et abonnementssenter, tilbud om produktrabatt og andre produktmeldinger og opplærings- og utdanningsmuligheter.

Min tjenesteleverandør og Min servicekontrakt

Koblingene til **Min tjenesteleverandør** og **Min servicekontrakt** vises bare hvis de er opprettet (og kanskje endret navn på) av tjenesteleverandøren på Andre koblinger-siden i kategorien **Innstillinger**. Koblingen kan deretter klikkes på av alle brukere for å få informasjon om tjenesteleverandøren og servicekontrakten. Informasjonen, som kan bestå av opptil 50 tegn, lagres på produktets permanente lagerenhet.

Når disse koblingene er opprettet, endres utseendet på boksen **Andre koblinger** slik at den omfatter de nye koblingene, slik det vises i illustrasjonen nedenfor.



Figur 6-2 Andre koblinger

Stikkordregister

A

administratorer
 Digital Sending-innstillinger 50
 logge av 4
 logge inn 4
 oppvåkningstidspunkt, innstillinger 47
 varsler, konfigurere 29
Adresseliste-side 63
adressere e-post 59, 63
aktivitetslogger
 digital sending 64
 faks 57
Andre koblinger, område 39, 73
antall, side 17
AutoSend 35
Avanserte e-postinnstillinger-side 53
Avanserte faksinnstillinger 56
Avbryt jobb-knapp 37
avslutning, angi
 oppvåkningstidspunkt 47

B

bestille
 harddisker 2
 rekvisita 39, 74
blekkpatron. Se skriverkassett
brannmurer 3
brukernavn 37

D

Dato/tid-format, angi 45
Dato og tid-side 44
diagnostikk
 faks 57
 skuffer 26
Diagnostikk-meny 26
Digital Sending-sider

Adressering 59
Avanserte e-postinnstillinger 53
Avanserte faksinnstillinger 56
Generelt 50
Logg 64
 om 49
Preferanser 66
Send til e-post 51
Send til faks 54
DIMM-moduler, kontrollere installerte 12

E

ekstern konfigurasjon 25
elektronisk hjelp
 produktstøtte 75
 øyeblikkelig hjelp 74
enheter, definert 1
Enhetsinformasjon-side 21, 41
enhetsplassering 21
Enhetsstatus-side 10
e-post
 adressere 59
 adressering 63
 avanserte innstillinger 53
 informasjonssider 34
 innkommende, konfigurere 28
 innstillinger 27
 SMTP-gatewayinnstillinger 51
 støtte 75
 utgående, konfigurere 28
 varsler 29
 vedlegg, størrelsesinnstillinger 52, 53

E-postserver-side 27
Explorer, støttede versjoner 3

F

faksinnstillinger 54, 56

faktureringskoder, faks 55
FAQ (vanlige spørsmål) 75
feilmeldinger 16
feilsøke
 produktstøtte 75
 øyeblikkelig hjelp 74
feilsøking
 Konfigurasjonsside 12
forbruk av utskriftsmateriale 17
Forbruk-side 17
forbruksinformasjon, AutoSend 35
forbruksvarer. Se rekvisita
funksjoner 1

G

gatewayinnstillinger, SMTP 51
Generelt-siden, Digital Sending 50
gjenstandsnummer 21
gruppeproduktstyring 2

H

harddisker, funksjoner tilgjengelige med 2
Hendelseslogg 16
hjelp
 produktstøtte 75
 øyeblikkelig hjelp 74
hp instant support 74
HP Jetdirect-utskriftsserver 71
HPs innebygde Web-server
 funksjoner 1
HP Web Jetadmin 2

I

Informasjon-kategori
 finne 26
 passordbeskyttelse 4
Informasjon-sider 9

informasjonssider, e-post 34
 innebygd Web-server
 definert 1
 funksjoner 1
 innkommende e-post,
 konfigurasjon 28
 Innstillinger-kategori 6, 25
 Internet Explorer, støttede
 versjoner 3
 IT-administratorer
 Digital Sending-innstillinger
 50
 logge av 4
 logge inn 4
 oppvåkningstidspunkt,
 innstillinger 47
 varsler, konfigurere 29

J

Jetadmin, HP Web 2
 Jetdirect-utskriftsserver 71

K

kassett
 bestille 39, 74
 forbruksinformasjon 17
 status 14
 klokkeinnstillinger 44
 knapper, kontrollpanel 10
 koblinger 39, 73
 Konfigurasjonsside 12
 Konfigurer enhet-meny 26
 Konfigurer enhet-side 25
 Konqueror, støttede versjoner 3
 kontrollpanel
 knapper 10
 menyer 25
 vise 22
 Kontrollpanel-side 22
 kundestøtte
 produkt 75
 øyeblikkelig 74

L

LDAP-servere 59
 lesere
 definert 1
 lukke etter avlogging 4
 støttede 3
 Lightweight Directory Access
 Protocol-servere (LDAP) 59

logg, hendelse 16
 logge av 4
 logge inn 4
 logger
 digital sending 64

M

meldinger, feil 16
 menyer
 HPs innebygde Web-server 5
 kontrollpanel 25
 Microsoft Internet Explorer,
 støttede versjoner 3
 minne, kontrollere installert 12
 Min servicekontrakt, kobling 75
 Min tjenesteleverandør, kobling
 75
 mobile enheter, skrive ut fra 23
 motta fakser 57
 Mozilla, støttede versjoner 3
 mållister
 opprette 31
 teste 33

N

navigere 5
 Netscape Navigator, støttede
 versjoner 3
 nettverk
 konfigurere 69
 støttede typer 3
 Web Jetadmin 2
 Nettverk-kategori 6
 Nettverk-sider 69

O

Opera, støttede versjoner 3

P

papir
 forbruk 17
 standardstørrelse, angi 26
 papirbanetester 26
 Papirhåndtering-meny 26
 passord 4, 37
 PCL-dokumenter 23
 PDF-filer, skrive ut 23
 POP3-konfigurasjon 28
 postbokskonfigurasjon 28
 PRN-filer 23
 produkter, definert 1

produktstøtte 75
 PS filer, skrive ut 23
 PÅ/AV-plan 47

R

Rediger andre koblinger-side 39,
 74
 rekvisita
 AutoSend-funksjon 35
 bestille 39, 74
 forbruksinformasjon 17
 statusside 14
 Rekvisitastatus-side 14
 resirkulere rekvisita 75

S

Safari, støttede versjoner 3
 sende fakser 57
 send fakser 55
 Send til e-post-side 51
 Send til faks-side 54
 serienummer 21
 server, HP Jetdirect 71
 servicekontrakt, kobling 75
 sideantall 17
 Sikkerhet-side 37
 sikkerhetsinnstillinger
 faksmodem 57
 generelle 37
 skriverkassett
 bestille 39, 74
 forbruksinformasjon 17
 status 14
 skrive ut filer 23, 24
 Skriv ut-side 23
 skuffer, diagnostikk 26
 SMTP-gatewayinnstillinger 51
 Språk-side 42
 standard papirstørrelse, angi 26
 status
 e-postinformasjonssider 34
 nettverk 69
 rekvisita 14
 varsler 29
 stilling av klokke 45
 strøm, angi oppvåkningstidspunkt
 47
 støtte
 produkt 75
 øyeblikkelig 74

systemkrav 3

funksjoner 1

T

taster, kontrollpanel 10

TCP/IP-adresse

e-postkonfigurasjon 28

finne 3, 21

TCP/IP-basert nettverk 3

teknisk støtte

produkt 75

øyeblikkelig 74

tekstfiler, skrive ut 23

telefonstøtte 75

tester, papirbane 26

tidsinnstillinger 44

tilbehør, kontrollere installert 12

tilgang til HPs innebygde Web-server 3

tjenesteleverandører

koblinger til 75

logge av 4

logge inn som 4

varsler, konfigurere 29

tonerkassett. Se skriverkassett

U

utgående e-post, konfigurasjon 28

utskriftsserver, HP Jetdirect 71

V

varsler

e-postinformasjonssider 34

e-postkonfigurasjon 28

funksjoner 2, 29

konfigurere 31

mållister, teste 33

vedlegg, e-post 52, 53

W

Web Jetadmin 2

Web-leser

støttet 3

Web-lesere

definert 1

lukke etter avlogging 4

Web-områder, støtte

produkt 75

øyeblikkelig 74

Web-server, innebygd

definert 1

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

